



Electric Standing Desk
Bureau assis-debout électrique
Escritorio eléctrico ajustable

BOFDW9GCR7, BOFDVRR9WF

EN

Safety Instructions



Precautions: Use with caution. This product must be handled by an adult. Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included. When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- For domestic indoor use only.
- This product must be assembled by two competent adults.
- Keep children and pets away while assembling the product.
- Do not let children climb or play with the product.
- Always use the product on a firm, level floor.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Do not overtighten the fasteners.
- Assemble the product in a spacious area, preferably on a carpet, near the place where the product is to be located.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Do not sit or stand on the desktop.
- Do not place hot items directly on the desktop. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish. Use a suitable table mat or coaster.
- Be cautious when raising or lowering the product. Keep hands away from the moving mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.

Before Getting Started

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep packaging materials away from children and pets. These materials are a potential source of danger, such as suffocation.

- Check the desk for transport damages.
- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before starting assembly.

Using the Standing Desk

⚠ CAUTION

Make sure that there are no obstacles in the way of the desktop as it is raised or lowered. Provide space between the desk and the wall, and ensure that the cables have enough slack as the desktop is raised.

NOTICE If the screen on the control panel has gone black, press (raise desk) to wake it. After the screen lights up, the control panel can resume use.

Manually Adjusting the Height

Press (raise desk) or (lower desk) to adjust the standing desk to your preferred height. The screen shows the current height setting.

Saving and Using Memory Presets

- Press (raise desk) or (lower desk) to adjust the standing desk to your preferred height.
- To save the height as a preset, press and hold a preset button (①, ②, or ③) for at least two seconds. The screen flashes three times and displays H1, H2, or H3 to show the preset is saved.
- To move the desk to a preset height, press the preset button (①, ②, or ③). The standing desk automatically moves to the preset height.

NOTICE To stop the standing desk from moving, press any button on the control panel.

Resetting the Control Panel

Press and hold (down/reset) for at least three seconds. The screen displays "rES" and the standing desk moves all the way down, then raises back up to a certain height. When the screen displays the current height, the reset is complete.

NOTICE Pressing any button during the reset process will stop the reset process.

Cleaning and Maintenance

- To clean your standing desk, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean your standing desk.
- Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- Store your standing desk in a cool and dry place away from children and pets.
- Avoid any vibrations and shocks.

Troubleshooting

Understanding Error Codes

Error Code	Error Event	Error Cause	Solution
E02	The desk rises a little and then immediately falls a little distance, or it falls a little and then immediately rises a little distance.	During the movement of the desk, the desk is hit.	Make sure there are no obstructions in the operating space of the desk.
Hot	The desk cannot rise or fall after a period of time.	The desk is operated continuously for more than two minutes, triggering overheat protection.	Wait for 18 minutes, then overheat protection automatically turns off.
E10	The desk cannot be raised or lowered.	1. The motor connection is abnormal. 2. Motor is abnormal.	Disconnect the power cord, then make sure that the connection between the motor and controller is secure. Reconnect the power cord, then reset the control panel.
E20	The desk stopped rising and falling, then it can only move in the other direction.	1. When the desk runs upward, it means that the weight on the desktop is overweight. 2. The desk is running down, which means falling and hitting the bottom.	1. Remove some heavy objects from the lifting desk. 2. Hold the (down/reset) button for more than three seconds to reset.
rES	Flashing "rES" on the screen.	The desk needs to be reset.	Disconnect the power cord, then make sure that the connection between the motor and controller is secure. Reconnect the power cord, then reset the control panel.

Symbol Explanation

	This product is for indoor use only.
	This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).

Specifications

Power Input	100-240V~
Max Speed	18mm/s
Operating Noise	<55dB
Max Load	176lbs (80kg)
Height Adjustment Range	28.0-45.7in (71-116cm)

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	BOFDW9GCR7: Amazon Basics Electric Standing Desk, Height Adjustable Home Office Desk, White/Oak Effect BOFDVRR9WF: Amazon Basics Electric Standing Desk, Height Adjustable Home Office Desk, Black/Walnut Effect
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

FR

Consignes de sécurité



Précautions : Utilisez avec prudence. Ce produit doit être manipulé par un adulte. Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, alors ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les règles de sécurité de base pour réduire le risque de blessure, notamment :

- Pour usage domestique intérieur uniquement.
- Ce produit doit être assemblé par deux adultes compétents.
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant l'assemblage du produit.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou jouer avec celui-ci.
- Placez toujours le produit sur un sol ferme et plat.
- N'utilisez pas ce produit s'il manque certaines pièces ou si des pièces sont endommagées ou usées.
- Ne servez pas trop les attaches.
- Assemblez le produit dans un espace dégagé, de préférence sur un tapis, près de l'endroit où il doit être installé.
- Examinez régulièrement le produit pour vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes de dommage ou si des pièces se détachent.
- Ne montez pas sur le bureau et ne vous asseyez pas dessus.
- Ne posez pas d'éléments chauds directement sur le bureau. La chaleur peut causer des changements chimiques qui peuvent tacher la finition du meuble. Utilisez un dessous-de-plat ou un sous-verre approprié.
- Soyez prudent lorsque vous soulevez ou abaissez le produit. Gardez les mains à l'écart des mécanismes en mouvement pour éviter de vous coincer ou de vous pincer les doigts.

Avant de commencer

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ces matériaux sont une source potentielle de danger, notamment d'étouffement.

- Vérifiez si le bureau n'a pas été endommagé pendant le transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les composants avant de commencer l'installation.

Utilisation du bureau debout

⚠ MISE EN GARDE

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne gêne le bureau lorsqu'il est relevé ou abaissé. Prévoyez un espace entre le bureau et le mur. Assurez-vous également qu'il y a suffisamment de jeu pour les câbles lorsque le bureau est relevé.

AVIS Si l'écran du panneau de commande est devenu noir, appuyez sur (relever le bureau) pour le sortir du mode veille. Une fois l'écran allumé, l'utilisation du panneau de commande peut se poursuivre.

Régler manuellement la hauteur

Appuyez sur (relever le bureau) ou (abaisser le bureau) pour régler le bureau debout à la hauteur de votre choix. L'écran affiche le paramètre de hauteur actuel.

Enregistrer et utiliser des préréglages de mémoire

- Appuyez sur (relever le bureau) ou (abaisser le bureau) pour régler le bureau debout à la hauteur de votre choix.
- Pour enregistrer la hauteur sous forme de préréglage, maintenez enfoncé un bouton de préréglage (①, ②, or ③) pendant au moins deux secondes. L'écran clignote trois fois et affiche H1, H2 ou H3 pour indiquer que le préréglage est enregistré.
- Pour déplacer le bureau à une hauteur préréglée, appuyez sur le bouton de préréglage (①, ②, or ③). Le bureau debout change de position automatiquement à la hauteur de préréglage.

AVIS Pour arrêter le mouvement du bureau debout, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande.

Réinitialisation du panneau de commande

Maintenez le bouton enfoncé (descendre/réinitialiser) pendant au moins trois secondes. L'écran affiche « rES » et le bureau debout descend jusqu'en bas, puis remonte jusqu'à une certaine hauteur. Lorsque l'écran affiche la hauteur actuelle, la réinitialisation est terminée.

AVIS Pour arrêter le processus de réinitialisation, appuyez sur n'importe quel bouton pendant le processus.

Nettoyage et entretien

- Pour nettoyer votre bureau debout, essayez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le bureau debout.
- Vérifiez régulièrement que tous les composants et toutes les attaches sont bien assemblés.
- Rangez votre bureau debout dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Évitez les vibrations et les chocs.

Dépannage

Comprendre les codes d'erreur

Code d'erreur	Événement d'erreur	Cause(s) de l'erreur	Solution(s)
E02	Le bureau monte un peu puis descend de quelques crans de façon soudaine, ou il descend un peu puis remonte immédiatement de quelques crans.	Pendant que le bureau change de position, il se heurte à un obstacle.	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction dans la zone de fonctionnement du bureau.
Hot	Le bureau ne peut pas monter ou descendre après un certain temps.	Le bureau fonctionne en continu pendant plus de deux minutes, ce qui déclenche une protection contre la surchauffe.	Attendez 18 minutes, puis la protection contre la surchauffe s'éteint automatiquement.

Code d'erreur	Événement d'erreur	Cause(s) de l'erreur	Solution(s)
E10	Le bureau ne peut pas être relevé ou abaissé.	1. Le raccordement du moteur est anormal. 2. Le moteur est anormal.	Débranchez le cordon d'alimentation, puis assurez-vous que le raccordement entre le moteur et le contrôleur est bien établi. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis réinitialisez le panneau de commande.
E20	Le bureau a cessé de monter et de descendre, et ne peut bouger que dans une seule direction.	1. Lorsque le bureau remonte, cela signifie qu'il y a trop de poids sur le bureau. 2. Le bureau redescend, ce qui signifie qu'il va toucher le sol.	1. Retirez quelques objets lourds du bureau qui monte. 2. Maintenez le bouton (descendre/réinitialiser) enfoncé pendant plus de trois secondes pour réinitialiser le bureau.
rES	Le message « rES » clignote sur l'écran.	Le bureau doit être réinitialisé.	Débranchez le cordon d'alimentation, puis assurez-vous que le raccordement entre le moteur et le contrôleur est bien établi. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis réinitialisez le panneau de commande.

Explication des symboles

	Ce produit doit être utilisé seulement à l'intérieur.
	Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une isolation double ou renforcée entre le circuit d'alimentation secteur et la tension de sortie ou le boîtier. Par conséquent, un raccordement de sécurité à la terre n'est pas nécessaire.

Spécifications

Puissance d'entrée	De 100 à 240V~
Vitesse maximale	18mm/s
Bruit de fonctionnement	<55 dB
Charge maximale	80kg (176lb)
Plage de réglage de la hauteur	De 71cm à 116cm (28,0po à 45,7po)

Déclaration de conformité FCC du fournisseur

Identifiant unique	BOFDW9GCR7: Bureau debout électrique Amazon Basics, bureau à domicile réglable en hauteur, effet blanc/chêne BOFDVRR9WF: Bureau debout électrique Amazon Basics, bureau à domicile réglable en hauteur, effet noir/noyer
Partie responsable	Amazon.com Services LLC.
Coordonnées du contact aux É.-U.	410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, États-Unis
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables, et
- (2) Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement préjudiciable.

⚠ CAUTION

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration FCC sur les interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en débranchant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter l'écartement de l'équipement par rapport au récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

ES

Instrucciones de seguridad



Precauciones: Úsalo con precaución. Este producto lo debe manipular un adulto. Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar el producto, sigue siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, como las siguientes:

- Solo para uso doméstico en interiores.
- Dos adultos competentes deben montar este producto.
- Mantén alejados a los niños y las mascotas mientras montas el producto.
- No dejes que los niños se suban al producto ni jueguen con él.
- Usa siempre el producto sobre suelos firmes y nivelados.
- No utilices este producto si falta alguna pieza o si tiene piezas dañadas o desgastadas.
- No aprietes los cierres en exceso.
- Monta el producto en un área espaciosa, preferiblemente sobre una alfombra, cerca del lugar donde se colocará.
- Examina regularmente el producto para ver si está desgastado. Deja de usar el producto a la primera señal de daño o si las piezas se desprenden.
- No te sientes o te subas en el escritorio.
- No pongas objetos calientes directamente sobre el escritorio. El calor puede provocar cambios químicos que creen manchas en el acabado del mueble. Usa un tapete o posavasos adecuado.
- Ten cuidado al subir o bajar el producto. Mantén las manos alejadas de los mecanismos móviles para evitar que los dedos queden atrapados y pellizcarse.

Antes de empezar

⚠ PELIGRO Riesgo de asfixia

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas. Estos materiales son un origen posible de peligro; por ejemplo, de asfixia.

- Comprueba si el escritorio ha sufrido daños durante el transporte.
- Retira todos los materiales del embalaje.
- Extrae y revisa todos los componentes antes de iniciar el montaje.

Uso del escritorio de pie

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrate de que no haya obstáculos que impidan subir o bajar el escritorio. Deja espacio entre el escritorio y la pared y asegúrate de que los cables tengan suficiente holgura cuando se eleve el escritorio.

AVISO Si la pantalla del panel de control se vuelve negra, pulsa (elevar el escritorio) para activarla. Cuando la pantalla se ilumine, el panel de control puede volver a usarse.

Ajuste manual de la altura

Pulsa (elevar el escritorio) o (bajar el escritorio) para ajustar el escritorio de pie a la altura que prefieras. La pantalla muestra la configuración de altura actual.

Uso y memorización de preajustes

- Pulsa (elevar el escritorio) o (bajar el escritorio) para ajustar el escritorio de pie a la altura que prefieras.
- Para guardar la altura como un ajuste preestablecido, manten pulsado un botón de preajuste (①, ②, or ③) durante al menos dos segundos. La pantalla parpadea tres veces y muestra H1, H2 o H3 para indicar que el ajuste preestablecido está guardado.
- Para mover el escritorio a una altura predeterminada, pulsa un botón de preajuste (①, ②, or ③). El escritorio de pie se mueve automáticamente a la altura preestablecida.

AVISO Para evitar que el escritorio de pie se mueva, pulsa cualquier botón del panel de control.

Restablecimiento del panel de control

Mantén pulsado (bajar/restablecer) durante al menos tres segundos. La pantalla muestra "rES", el escritorio de pie baja completamente y, a continuación, se vuelve a levantar hasta una altura determinada. Cuando la pantalla muestre la altura actual, se habrá completado el restablecimiento.

AVISO El proceso de restablecimiento se detendrá al pulsar cualquier botón durante dicho proceso.

Limpieza y mantenimiento

- Para limpiar el escritorio de pie, pásale un paño suave y ligeramente húmedo.
- No utilices nunca detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el escritorio de pie.
- Comprueba periódicamente que todos los componentes y elementos de fijación estén apretados.
- Guarda el escritorio de pie en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las mascotas.
- Evita cualquier tipo de vibración y golpes.

Solución de problemas

Descripción de los códigos de error

Código de error	Evento de error	Causa del error	Solución
E02	El escritorio se eleva un poco y luego baja inmediatamente una pequeña distancia, o baja un poco y luego inmediatamente se eleva un poco.	Durante el movimiento del escritorio, este recibe un golpe.	Asegúrate de que no haya obstrucciones en el espacio operativo del escritorio.
Hot	El escritorio no puede subir ni bajar después de un tiempo.	El escritorio funciona de forma continua durante más de dos minutos, lo que activa la protección contra sobrecalentamiento.	Espera 18 minutos y, a continuación, la protección contra sobrecalentamiento se apagará automáticamente.
E10	El escritorio no puede subir ni bajar.	1. La conexión del motor es anómala. 2. El motor es anómalo.	Desconecta el cable de alimentación y, a continuación, asegúrate de que la conexión entre el motor y el controlador sea segura. Vuelve a conectar el cable de alimentación y, a continuación, restablece el panel de control.
E20	El escritorio dejó de subir y bajar, y ahora solo puede moverse en la otra dirección.	1. Cuando el escritorio se desplaza hacia arriba, significa que el peso sobre el escritorio es excesivo. 2. El escritorio se está viniendo abajo, lo que significa que se va a caer y golpear contra el suelo.	1. Retira algunos objetos pesados del escritorio elevable. 2. Mantén pulsado el botón (bajar/restablecer) durante más de tres segundos para restablecerlo.
rES	"rES" parpadea en la pantalla.	Hay que restablecer el escritorio.	Desconecta el cable de alimentación y, a continuación, asegúrate de que la conexión entre el motor y el controlador sea segura. Vuelve a conectar el cable de alimentación y, a continuación, restablece el panel de control.

Explicación de los símbolos

	Este producto está destinado solo para uso en interiores.
	Este producto está clasificado como clase de protección II. Esto significa que el producto está equipado con un aislamiento reforzado o doble entre el circuito de alimentación y la tensión de salida o la carcasa. Por lo tanto, no requiere una conexión de seguridad a una toma de tierra eléctrica.

Especificaciones

Entrada de corriente	100V a 240V~
Velocidad máxima	18mm/s
Ruido de funcionamiento	<55dB
Carga máx.	80kg (176lb)
Rango de ajuste de altura	71cm a 116cm (28,0in a 45,7in)

Comentarios y ayuda


Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

amazon.com/pbhelp

22
PAP

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109 USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC: ACA140623TXA ☎ 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

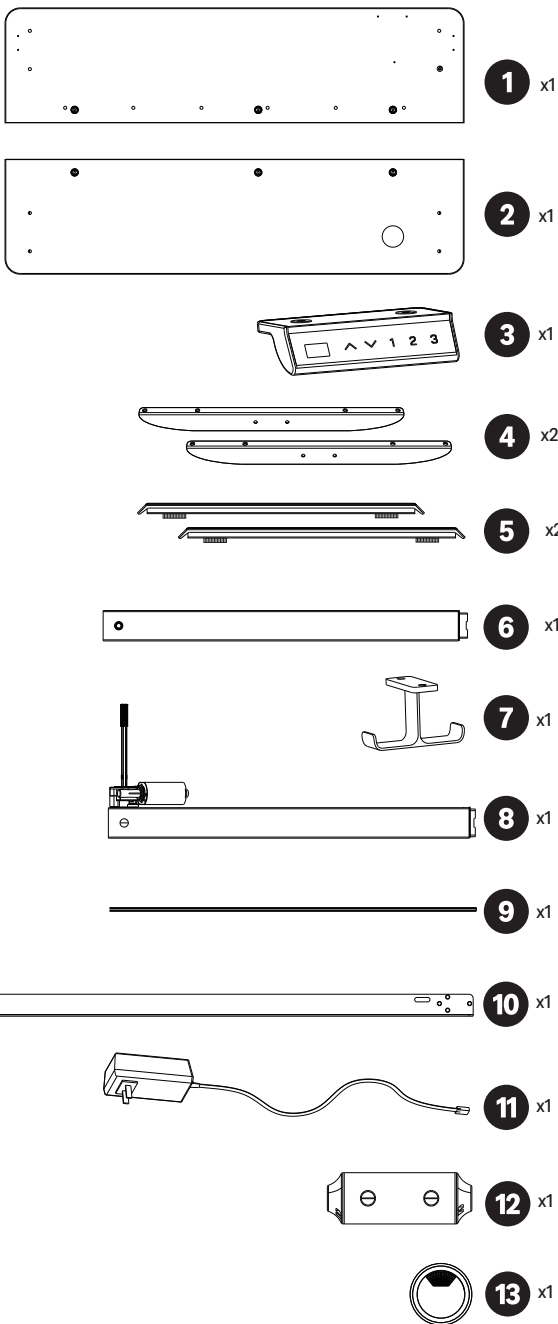

M6 x 12mm **A** x26 + 2*

M6 x 8mm **B** x10

M5 x 12mm **C** x2

D x5

E x3

F x6

G x1

L1 x1

L2 x1

NOTICE Two spare M6 x 12mm screws (A) are included in case of damage or loss.

AVIS Deux vis de rechange M6 x 12mm (A) sont incluses en cas de dommage ou de perte.

AVISO Se incluyen dos tornillos M6 x 12mm (A) de repuesto en caso de daño o pérdida.



- 1** **EN** Insert wooden dowels (D) and cam screws (E) into piece 2.
FR Insérez les goujons en bois (D) et les vis à came (E) dans la pièce 2.
ES Introduce las clavijas de madera (D) y los tornillos de leva (E) en la pieza 2.
- 2** **EN** Slide pieces 1 and 2 together, then insert the cam locks (F) with arrows pointing at each other and tighten.
FR Faites glisser les pièces 1 et 2 ensemble, puis insérez les cylindres à excentrique (F) avec des flèches pointant l'une vers l'autre et serrez.
ES Desliza las piezas 1 y 2 juntas y, a continuación, inserta los cierres de leva (F) con las flechas apuntando entre sí y apriétalos.
- 3** **EN** Connect pieces 6, 8, and 10.
FR Raccordez les pièces 6, 8 et 10.
ES Conecta las piezas 6, 8 y 10.
- 4** **EN** Connect both 4 pieces.
FR Raccordez les deux pièces 4.
ES Conecta las dos piezas 4.
- 5** **EN** Slide piece 12 onto piece 9, ensuring the arrow points at the large end.
FR Faites glisser la pièce 12 sur la pièce 9 en veillant à ce que la flèche pointe vers la grande extrémité.
ES Desliza la pieza 12 sobre la pieza 9, con cuidado de que la flecha apunte hacia el extremo grande.
- 6** **EN** Insert the small end of piece 9 into piece 6.
FR Insérez la petite extrémité de la pièce 9 dans la pièce 6.
ES Inserta el extremo pequeño de la pieza 9 en la pieza 6.
- 7** **EN** Slide piece 12 over the ends of both rods, then secure the two preinstalled screws.
FR Faites glisser la pièce 12 sur les extrémités des deux tiges, puis fixez les deux vis préinstallées.
ES Desliza la pieza 12 sobre los extremos de ambas varillas y, a continuación, fija los dos tornillos preinstalados.
- 8** **EN** Attach the assembly to pieces 1 and 2.
FR Fixez l'assemblage aux pièces 1 et 2.
ES Fija el conjunto a las piezas 1 y 2.
- 9** **EN** Attach both 5 pieces.
FR Fixez les deux pièces 5.
ES Coloca las dos piezas 5.
- 10** **EN** Push the cable clip into the assembly.
FR Enfoncez le serre-câble dans l'assemblage.
ES Introduce la abrazadera para cable en el conjunto.
- 11** **EN** Secure piece 3.
FR Fixez la pièce 3.
ES Fija la pieza 3.
- 12** **EN** Secure piece 7 to the left or right side.
FR Fixez la pièce 7 sur le côté gauche ou droit.
ES Fija la pieza 7 al lado izquierdo o derecho.
- 13** **EN** Connect piece 11 and the wire from piece 8.
FR Raccordez la pièce 11 et le câble de la pièce 8.
ES Conecta la pieza 11 y el cable de la pieza 8.
- 14** **EN** ▶ Turn upright, then insert piece 13. Rotate inner ring to adjust.
▶ Plug into a power outlet.
FR ▶ Remettez le bureau à l'endroit, puis insérez la pièce 13. Faites pivoter l'anneau intérieur pour la régler.
▶ Branchez-le sur une prise de courant.
ES ▶ Ponlo en posición vertical e inserta la pieza 13. Gira el anillo interior para ajustarlo.
▶ Conéctalo a una toma de corriente.

