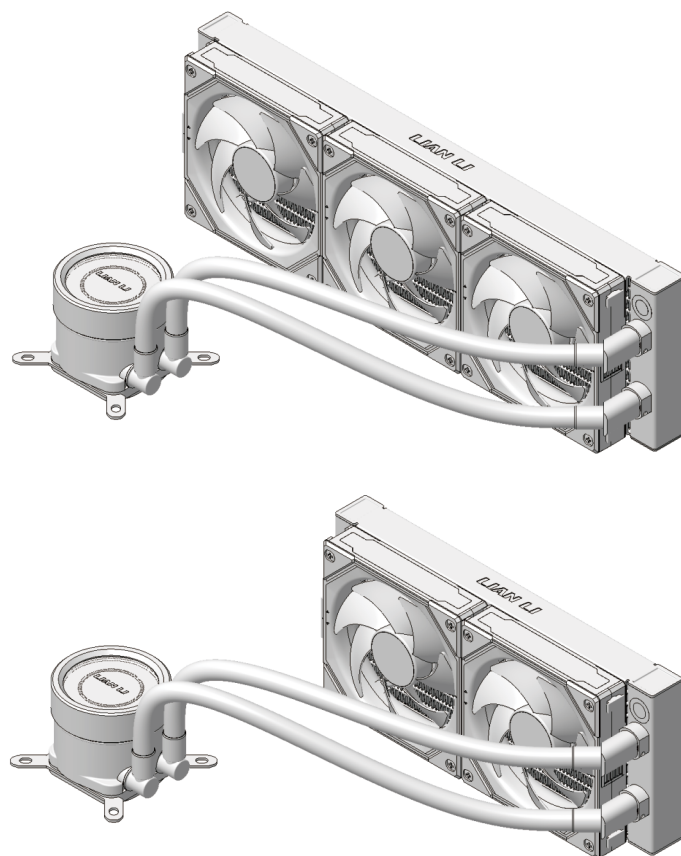















GA II TRINITY SL-INF 240 / 360








INSTALLATION GUIDE/安裝指南/GUIDE D'INSTALLATION

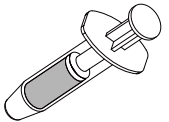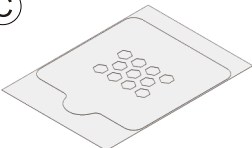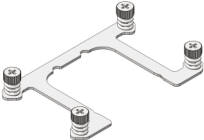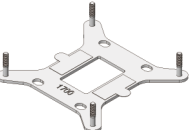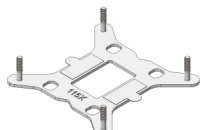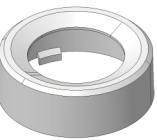

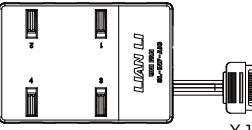
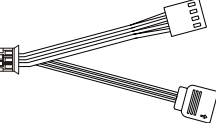

Hardware List/零件盒部品一覽表/Liste du matériel

(A)  (1g) X1	(B)  X1	(C)  X2
(D)  240 X 8 360 X 12 X1	(E)  X1	(F)  X1
(G)  1700 X1	(H)  115X X1	(I)  X4
(J)  X1	(K)  X1	(L)  X1
(M)  X1	(N)  X1	(O)  X1
(P)  X1	(Q)  X1	(R)  X3
(S)  X4	(T)  X4	

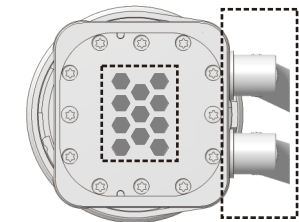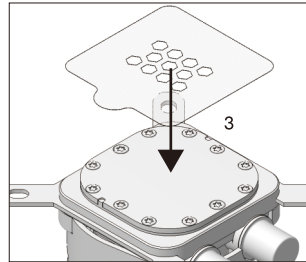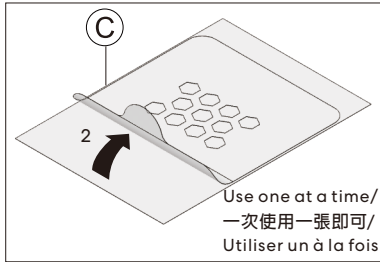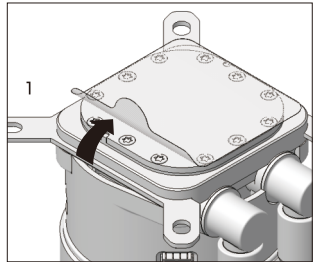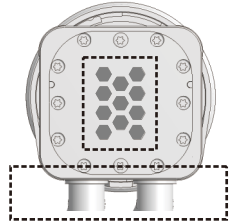Apply thermal paste/塗上散熱膏步驟/Appliquer de la pâte thermique

Default Orientation/出廠預設形式/
Orientation par défautRotate Orientation/旋轉形式/
Faire pivoter l'orientation

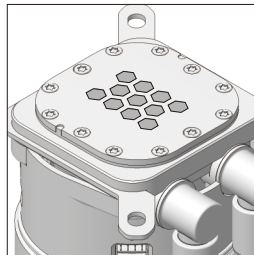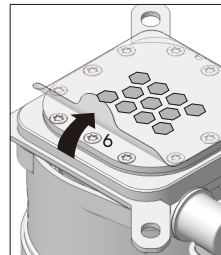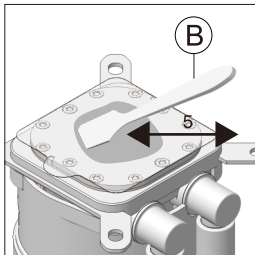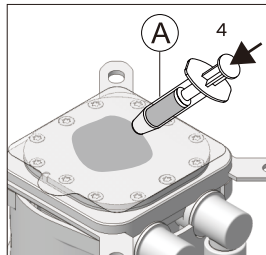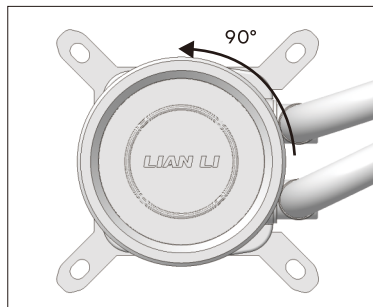
The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation/
膜片方向根據CPU方向決定，請按照左圖不同出水方向貼上膜片/
The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation

Rotate the pump/可轉動水冷頭/
Faire tourner la pompe

Default Orientation/出廠預設形式/Orientation par défaut



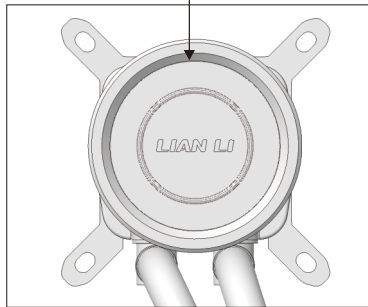Peel the protective film/撕下保護膜/
Décoller le film protecteur






Rotate Orientation/旋轉形式/Faire pivoter l'orientation




In consideration of performance, only offer these 2 tubes outlet orientation/
效能考量之下，僅支援安裝此兩種水管出水方向/
Compte tenu des performances, ne proposer que ces 2 tubes orientation sortie

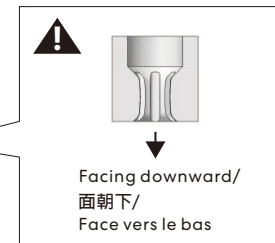
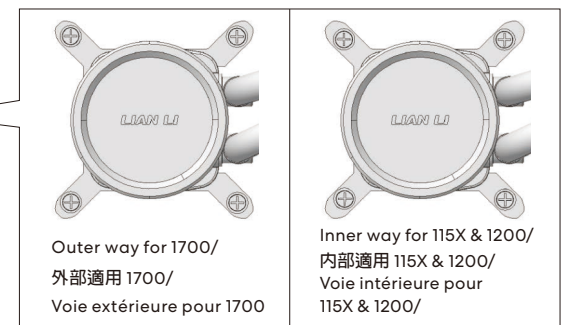
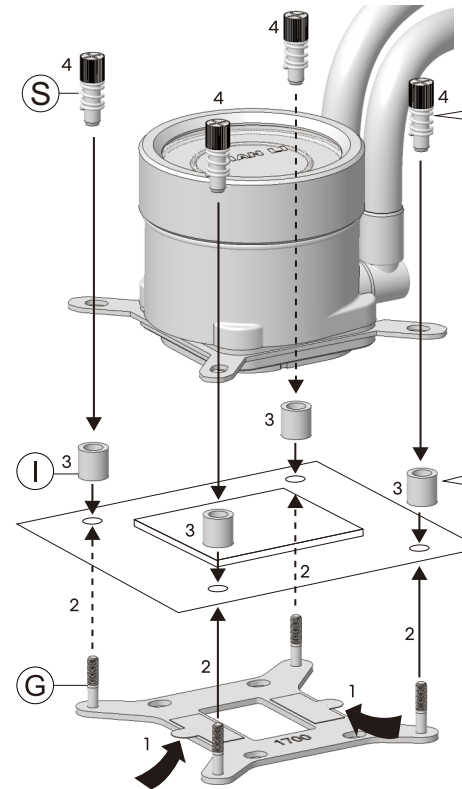
Intel LGA1700 / 115X / 1200




OR/或/OU

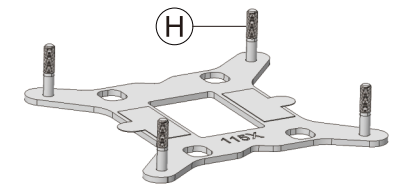


AMD AM4/AM5

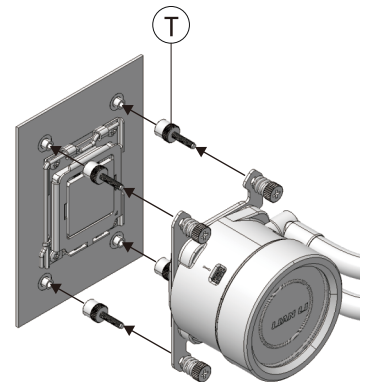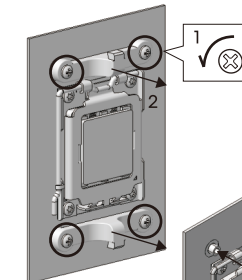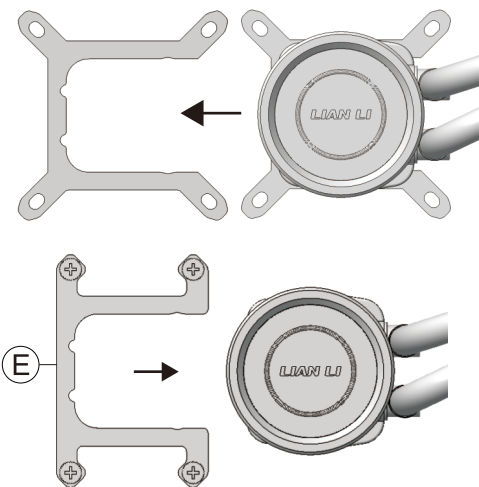

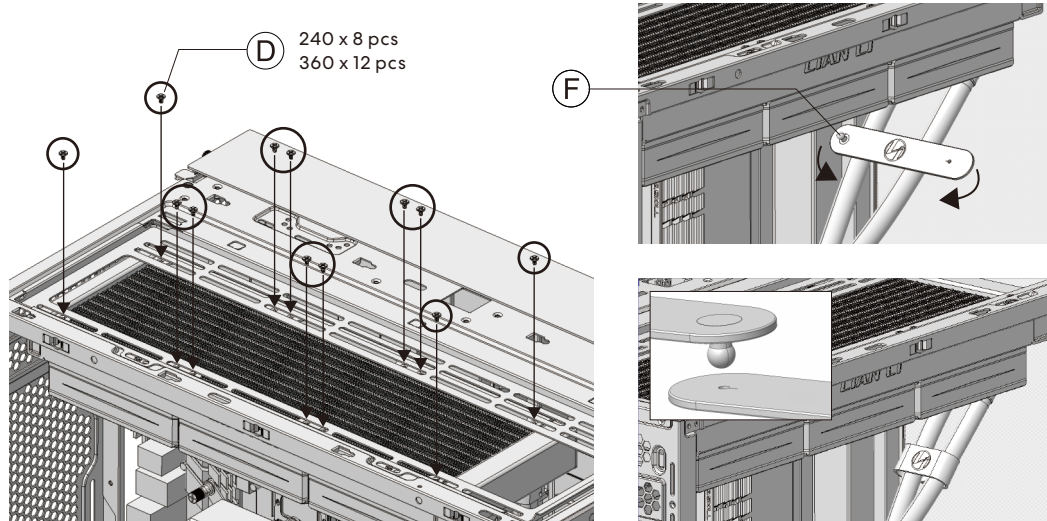
**Mount in the chassis/安裝於機箱/
Monter dans le châssis**




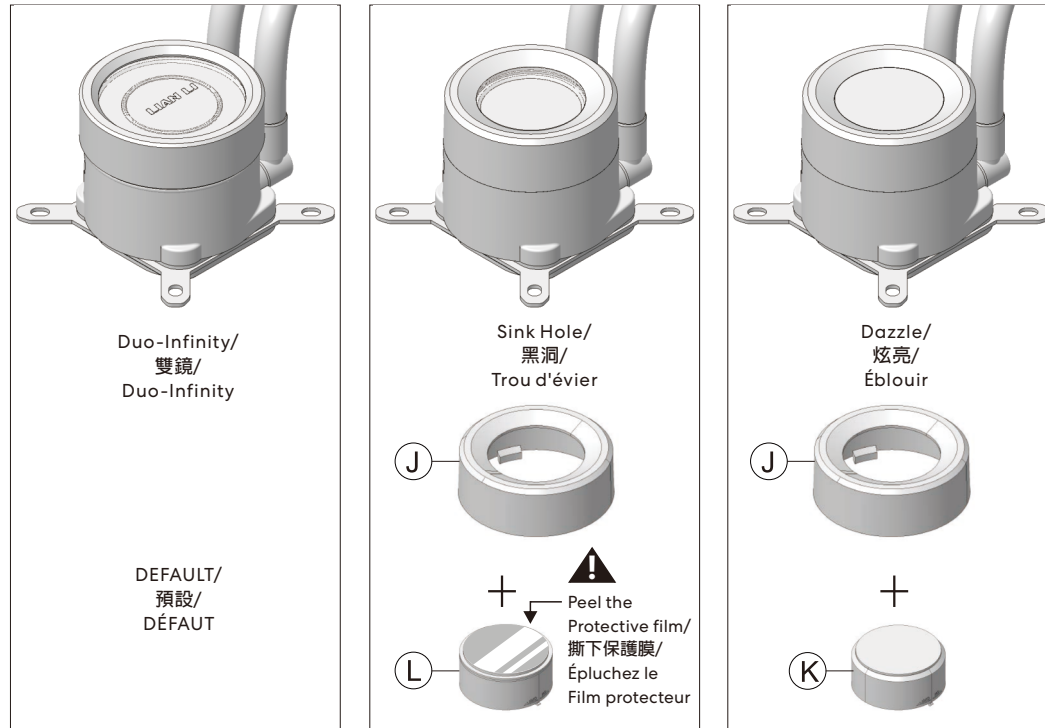
Customize pump cover/更換冷頭外觀/Personnaliser le couvercle de la pompe



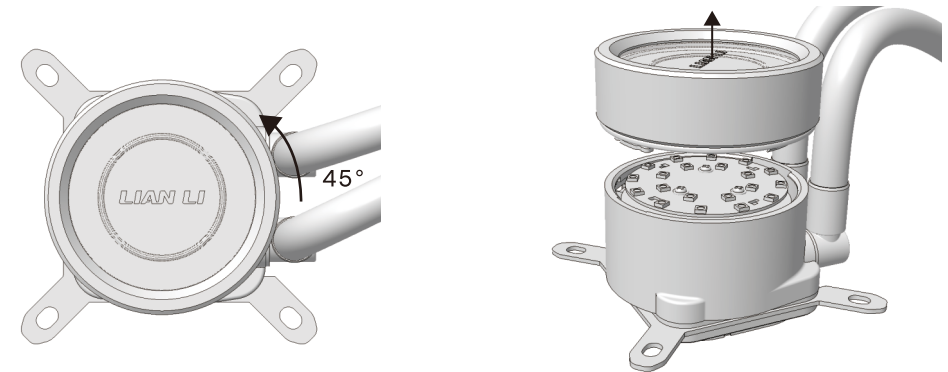
Remove the outer cover/卸除外觀件/Retirer le couvercle extérieur



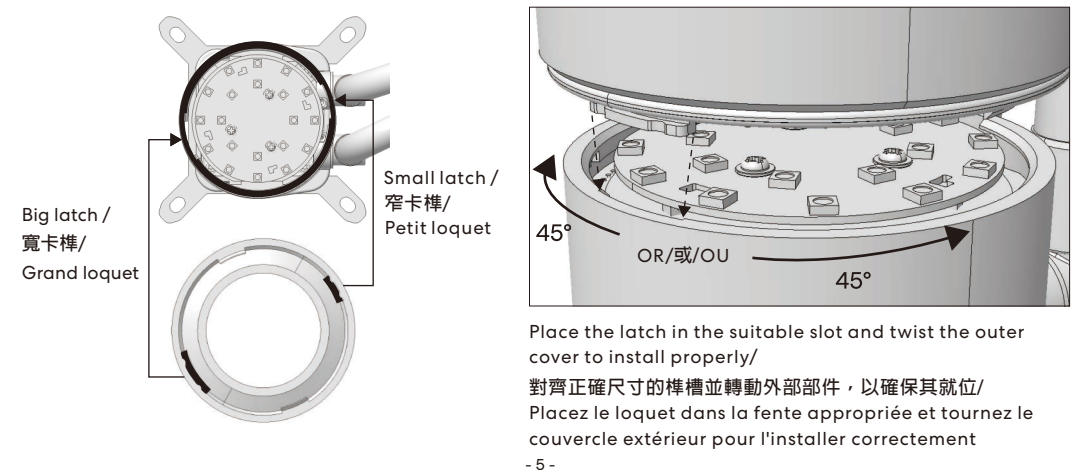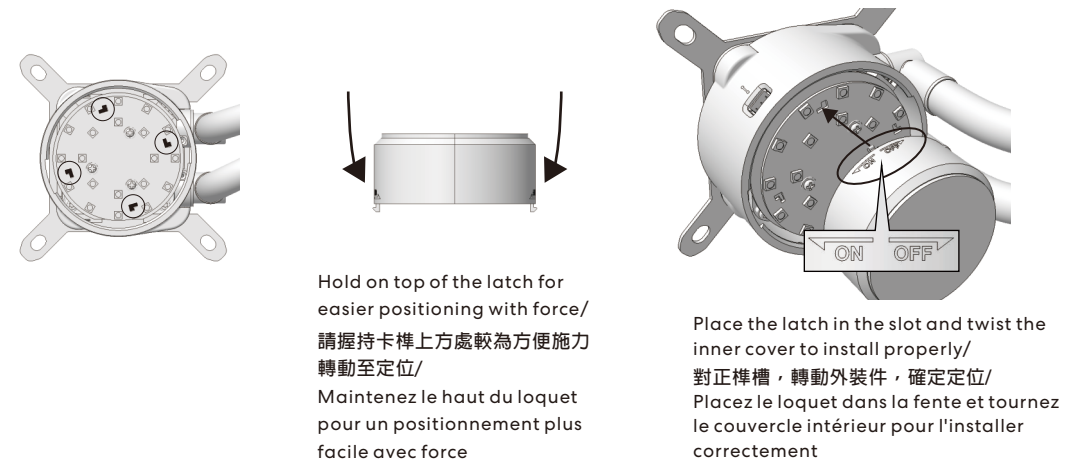Install the inner cover L & K/安裝L與K注意事項/Installez le couvercle intérieur L & K



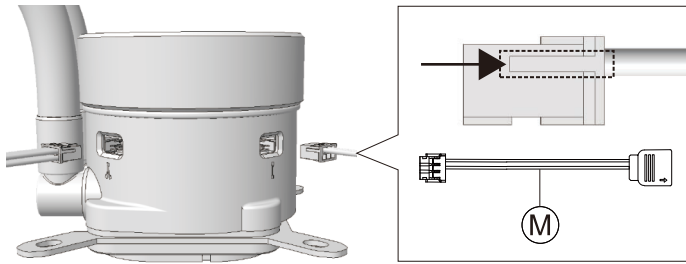Cable connection of the pump/冷頭接線注意事項/Câble de raccordement de la pompe



Attention! The cable convex side on the interface shall face upward/
注意! 線材接口凸點靠上安裝/
Attention! Le côté convexe du câble sur l'interface doit être orienté vers le haut

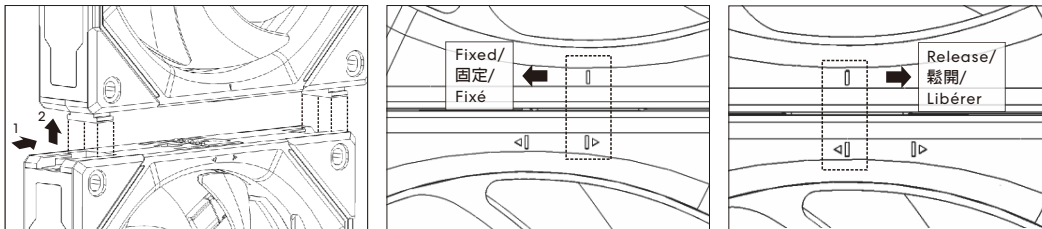
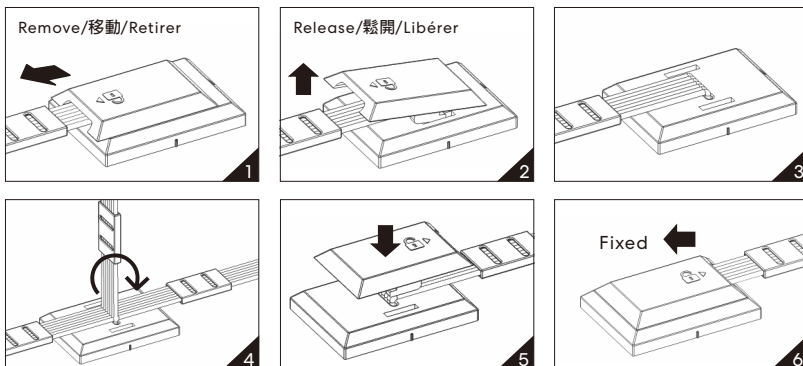
Restriction of Controller/控制器的限制/Restriction du contrôleur

1. Controller maximum outputs 22.5W.
2. Control lighting effects with L-Connect 3: Please lower the brightness when set to static white.
3. Sync lighting effects to motherboard: Supports a maximum 6 UNI FAN SL-INF fans when set at static white 100% brightness.



1. 控制器最大輸出 22.5W。
2. 採用 L-Connect 3 軟體控制風扇燈光；設定恆亮白光時，請降低白光亮度。
3. 同步主板白光亮度開至 100% 亮度；最多支援 6 顆 UNI FAN SL-INF 風扇。

1. Sorties maximales du contrôleur 22,5 W.
2. Contrôlez les effets d'éclairage avec L-Connect 3 : veuillez réduire la luminosité lorsque le réglage est sur blanc statique.
3. Synchroniser les effets d'éclairage sur la carte mère : prend en charge un maximum de 6 ventilateurs UNI FAN SL-INF lorsqu'il est réglé sur une luminosité blanche statique de 100 %.

Fan removal/風扇拆卸/Retrait du ventilateur


Steps to switch orientation of the cable on the power module/電源片電線轉換方向示意/
Étapes pour changer l'orientation du câble sur le module d'alimentation

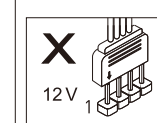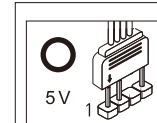Cable Connection Guide/接線指南/Guide de connexion des câbles



Warning! Do not connect the wrong type of LED connector. If it is connected to the 12 V connector, permanent damage will occur/
警告! 請不要連接錯誤類型的 LED 接頭，如果連接到 12 V 接口，將造成永久損壞/
AVERTISSEMENT Veuillez ne pas connecter le mauvais type de connecteur LED, s'il est connecté à l'interface 12 V, cela causera des dommages permanents

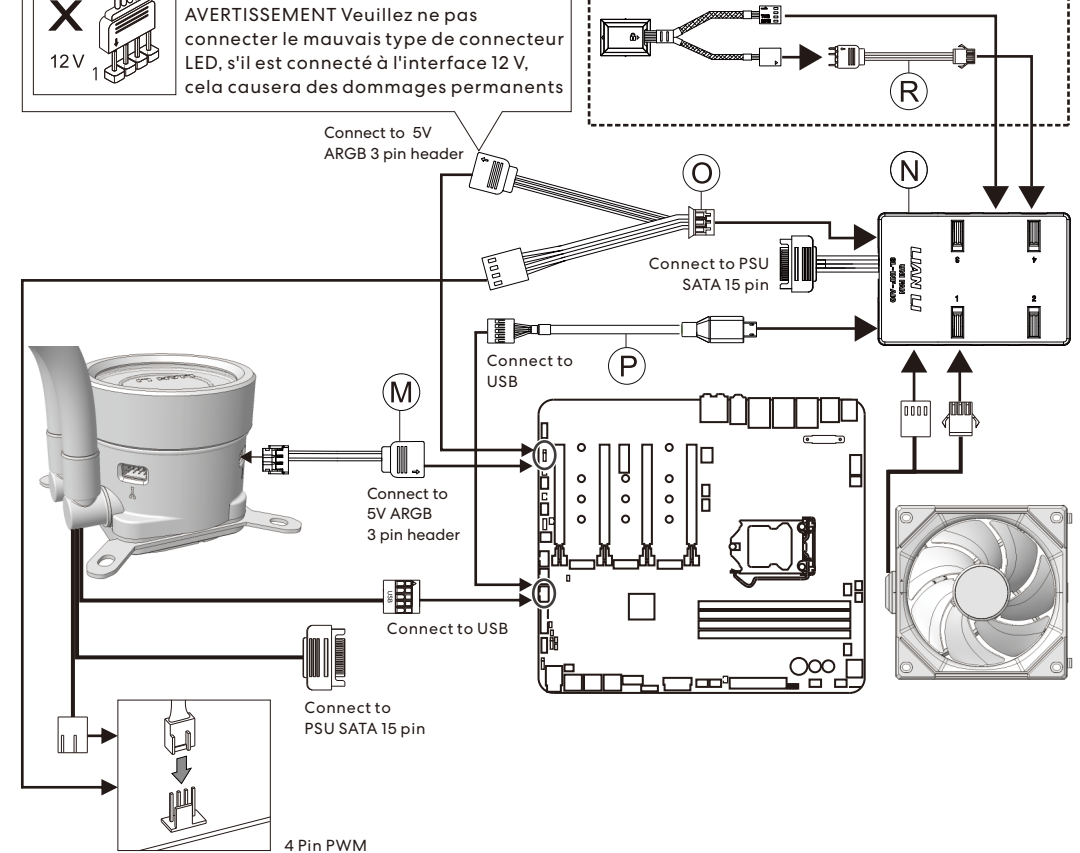Connection guide for extra UNI FAN SL-INF single pack/
另外購買 UNI FAN SL-INF 單包的接線方式/
Guide de connexion pour un seul pack supplémentaire UNI FAN SL-INF/



Use of magnetic adhesive/磁性膠墊使用/Utilisation d'adhésif magnétique

