Nanoleaf Shapes

User Manual

English

Français

Deutsch

Español

Italiano



Nanoleaf Shapes

User Manual

1 Download Nanoleaf Mobile App

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Set up Nanoleaf Shapes


1 Design Your Layout

Extend the possibilities of your **Nanoleaf Shapes** even further! Bend around corners, mount the panels to angled surfaces, maybe even create something a little radical. Each linker bends 360 degrees, available on the Nanoleaf Shop. You can also explore and preview different panel layouts using the **Layout Assistant**, available in the Nanoleaf App.

2 Prepare Your Surface

The Nanoleaf Shapes should only be installed indoors and on a flat surface that can support the weight of the panels. Clean your surface to be free of dust, moisture and oil (1.1). The included Mounting Tape is NOT recommended for textured, popcorn, and porous surfaces (ie. wallpaper or brick walls) or for use on ceilings of any texture. (1.2).

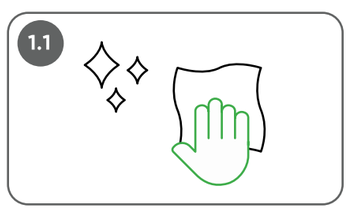

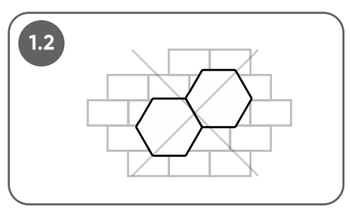

3 Prepare Your First Panel


Designate a panel from your setup as the starting panel. Attach all needed linkers before you attach any panel to the wall.

4 Connect the Controller & Power Supply


Connect your Controller and PSU into available linker slots of the first panel. Plug the other end of the PSU into a power source to ensure that your setup is on and properly connected as you continue to connect your panels together.

The panel connection process is the same for all Nanoleaf Shapes.


Hexagons

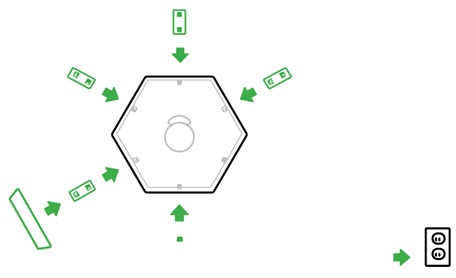

Triangles

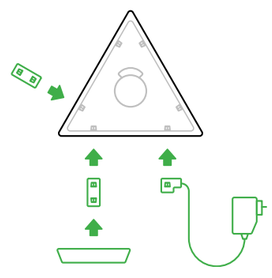


Mini-Triangles

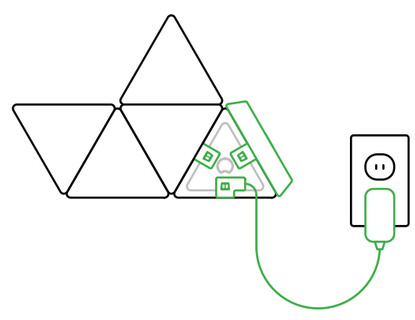

Note: If you are connecting more than 22 Shapes, refer to our Large Installations Guide.

5 Mount Your Panels and Complete Your Setup


5.1. Remove the protective liner from the tape and position your panel into place. Mount your panel by applying strong pressure to the center (this should be where the Mounting Plate is on the reverse side). Make sure to rub your fist in a circular motion for 30 seconds to avoid any falling panels. It's also recommended to leave end of the tape sticking out. This will allow you to safely remove them later from the wall.
5.2. Attach all needed linkers before you mount the next panel to the wall. Continue to link each panel together and ensure that each panel lights up. Make sure the linkers are fully snapped onto the linker slot, the panels should be aligned edge to edge.

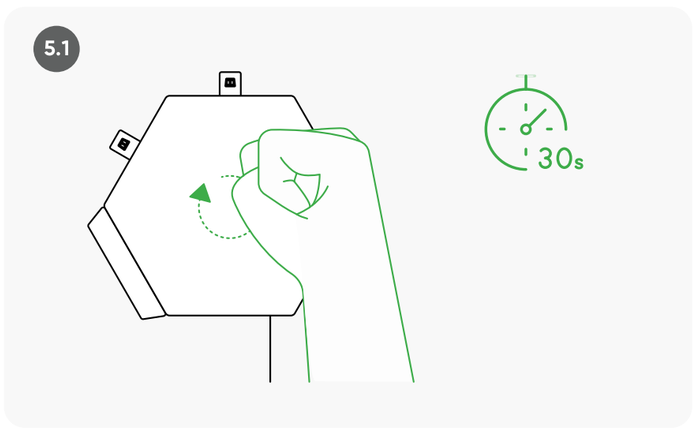

Note: You can also screw mount your panels on the ceiling or angled surfaces using Flex Linkers, that are sold separately.



Video tutorial for mounting

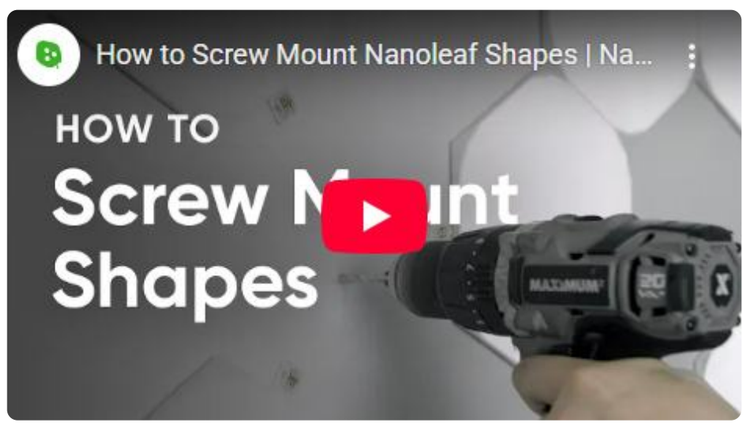

Video tutorial for screw mount

If you want to mount panels on the ceiling or other angled surfaces, we recommend using screws instead of tape to make sure your installation is securely attached.

- Mark up where your anchors will go. Position a Mounting Plate in place and mark up the 2 holes with a pencil.
- Install anchors (may need to drill a pilot hole).
- Fasten Mounting Plate to anchors with screws.
- Once secured, attach the panel to the Mounting Plate.

Mounting and Dismounting Your Shapes

When replacing your tape, place the new tape between the two holes on the Mounting Plate and leave a small end sticking out. This extra length will make it easy to remove the tape later if needed. (Visit our shop for additional Mounting Tapes.)

If you need to dismount your Shapes, gently snap the panel off the wall — the Mounting Plate will stay in place. With one hand holding the Mounting Plate, use your other hand to pull the exposed end of the tape slowly along the wall. Avoid pulling perpendicularly or at an angle, as this may damage your wall.

Note: Need more Mounting Tape? Get it here.

Add to Your Masterpiece!

Be even more creative and grow your setup with Expansion Packs.

BUY EXPANSION PACKS

3 Start Pairing Process

To ensure a smooth pairing process, please make sure you have the following things ready:

iOS Device

Requires iOS 15.4+, turn ON Bluetooth for pairing.
iOS 16.5+ is required to pair with a Smart Home Ecosystem

or

Android Device

Requires Android 9+, turn ON Bluetooth, and Google Play Services app version 22.48.14. Ensure your location settings are enabled on your device.

Pairing Code

Can be found on your Welcome Card, Controller or PSU. For Android, it is found as a QR code and a 8 digit code on your Shapes Power Supply Unit, Controller and Quick Start Guide/Welcome Card.

2.4 GHz Wi-Fi Network

2.4 GHZ Wi-Fi is required. 5 GHz networks are not compatible with Nanoleaf products. You can also use Bluetooth as a backup to operate your product.

Connected Controller: The controller is ready when the Status LED is solid white.

4 Pair Shapes

1. On the top right corner of your Dashboard, tap Add Device
2. The app will automatically open up the pairing window.
3. Scan the QR code on on the Welcome Card/Quick Start Guide. Alternatively, select Pair Manually, input the 8 digit pairing code, and tap Next, or select NFC, and tap the top of your mobile device over the Shapes Controller.

Note: Easily identify the device you're pairing by using the "signal" icon (your device will flash), or by matching the Unique ID on your Shapes Controller with the last 4 digits of a device name on the app.

4. Your Nanoleaf Shapes should now be connected and ready to go.

5 Control Shapes

1 Controller

The Controller is the brain of the Nanoleaf Shapes. The touch control buttons on the Controller provide convenient shortcuts to common commands. The Controller can be attached to any available linker slot in your layout.

Power ON/OFF

Dim

Brighten

Next Colour Scene: Cycle through Default or Saved Rhythm Scenes.

Shuffle: The Controller comes with dozens of preloaded Scenes, use the shuffle button to cycle through them. Hold the Shuffle button to return to a previous random Scene.

Next Rhythm Scene: Cycle through Default or Saved Colour Scenes.

2 Advanced Button Controls

The Controller is the brain of the Nanoleaf Shapes. The touch control buttons on the Controller provide convenient shortcuts to common commands. The Controller can be attached to any available linker slot in your layout.

Return to previously random Scene

Only the last 5 randomly loaded Scenes are available. A flash of yellow on the panels will indicate that you are at the end of your browsing history.

Hold the Shuffle button for 3s

Save a Current Scene

This saves the current Scene if it's not already saved. This is most useful for saving Scenes you like when using.

Hold the Next Colour Scene button for 3s

Activate White Lighting Mode

Cycle through the following preset white light modes: Warm White (2700K), Reading Light (4000K), Daylight White (5000K).

Tap the Dim & Brighten buttons together once

Activate Power Diagnostic Mode

If you have more than 20 panels connected to your Controller, this enables or disables Power Diagnostic Mode. This mode helps you place additional power supplies to optimize your Nanoleaf Shapes system.

Hold the dim & brighten buttons together for 5s

Pair a Remote or Third-Party App

This opens a 30s window to pair.

Hold the Power button for 3s

Activate Wi-Fi Hotspot Mode

This mode allows your Controller to act as a local network hotspot without an Internet connection. With this mode active, you can use the Nanoleaf App to operate your Nanoleaf Shapes without needing a router or access point.

Hold the Power and Rhythm buttons for 30s

Note: During Wi-Fi Hotspot Mode, your Controller will not be able to download firmware updates. Discover content from the community will also be unavailable.

Touch Actions
Touch Actions transform each light panel into a smart button, allowing for the most seamless control of your entire smart home. With as little as a single press on a panel, activate HomeKit Scenes to control any or all of your HomeKit products at once.

Touch Gestures
Touch Gestures can be used to change brightness and Scenes or turn your Shapes on and off. Learn More.

3 The Nanoleaf App

The Nanoleaf App gives you more ways to control and customize your Nanoleaf products. With the Nanoleaf App, you can:

- Group lights by room
- Create, customize or download new Scenes and color palettes
- Change the Scene playing on your lights
- Turn your Nanoleaf lights on/off or adjust the brightness of your Nanoleaf lights
- Explore different Screen Mirror modes and settings
- Set Schedules to automate your lights

Screen Mirroring cannot be scheduled

Download the Nanoleaf Mobile App:

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Download the Nanoleaf Desktop App:

WINDOWS MAC (INTEL) MAC (APPLE SILICON)

4 Voice Control

You can easily control your Shapes by voice in a few different ways. In the Nanoleaf App, make sure to name your panels with something simple.

Hey Siri...

"Turn [Device Name] on/off."
"Set [Device Name] to 10% brightness."
"Set [Device Name] to [Scene Name]"
"Brighten/dim the lights to [%]."
"Set [Device Name] to [Colour]."
"Set [Scene Name]."
"Brighten/dim the lights."

Okay Google...

"Turn on [Device Name or Scene Name]." "Turn on/off the lights in [Room Name]." "Turn on/off all my lights."
"Turn off [Device Name]."
"Brighten/dim [Device Name]."
"Brighten/dim the lights in [Room Name]."
"Brighten/dim all my lights."
"Set [Device Name] to [%]."
"Set [Device Name] to [Colour]."

Alexa...

"Turn on [Device Name or Scene Name]." "Turn off [Device Name]."
"Brighten/dim [Device Name]."
"Set [Device Name] to [%] brightness." "Set [Device Name] to [Colour]."

Nanoleaf Open API

A local network API designed to extend your experience and allow you to integrate the Panels with third party devices and services, as well as enable more granular control of the hardware.

SIGN IN

6 Reset Options



Video tutorial for reset options

The following will reset the Wi-Fi and all saved pairing configurations. Your saved scenes will remain.

1. Press and hold the Power and brighten buttons together on the Controller for 15 seconds.
2. Let go once the Status LED starts flashing.
3. Wait for the Power button LED to remain on and steady.
4. On the Nanoleaf App, delete the previous device and re-pair it again.

7 Common Solutions

1 “I moved or changed my Wi-Fi network.”

Try a Wi-Fi Settings Reset

This will allow you to connect your Shapes to a new Wi-FI network.

- Plug your Shapes in to a power source.
- With the Power and the Brighten buttons on the Controller, press and alternate between them 5 times (10 presses total).
- The Status LED will become a solid white.

2 “My Shapes are paired but unreachable.”

Try to Toggle your Wi-Fi

On your phone, toggle the Wi-Fi off, then on again.

Try to Power Cycle your Controller

Unplug your Controller from power, then plug it back in.

Try to Power Cycle your Router

Unplug your Router from power, then plug it back in.

Try to Reset.

3 “I am not able to pair my Shapes.”

Check your Router Settings

- On your phone, toggle the Wi-Fi off, then on again.
- Ensure multicast, IGMP, UPnP (if available) are enabled on your router settings.

Try to Reset

4 “I don’t see my Shapes in the App for setup.”

Wi-Fi Troubleshooting
Plug your PSU into power. The Power button on the Controller will light up after 1 minute.
If your Status LED is **Solid White**, means your Shapes are ready to connect to your network.

1. Make sure your mobile device Wi-Fi is on.
2. Move your mobile device closer to your panels.
3. Toggle the Wi-Fi on your mobile device off, then on.

If your Status LED is **Flashing**, means Your Wi-Fi is configured, but the panels cannot connect to the target network.

1. Try to Power Cycle your Shapes (unplug your PSU from power, then plug it back in).
2. If your panels are paired on the Nanoleaf App, delete the device and re-pair them with the Standard Pairing Process.

If your Status LED is **Unlit**, means Your Wi-Fi is configured and connected to your router.

1. Make sure your mobile device is on the same network.
2. Toggle the Wi-Fi on your mobile device off, then on.

8 Large Installations (22+ Panels)

Do you have enough Power Supply Unit (PSUs) for your layout?
Each standard 42W PSU supports up to 22 Hexagons (2W per panel), 28 Triangles, or 77 Mini Triangles. Each Controller supports up to 500 of any shape. The Controller and PSU can be connected to any panel.

Need more Power?

SHOP NOW

1 Activate Power Diagnostic Mode

If you have more than 22 panels and/or multiple Controllers in your Shapes setup, you should try to distribute Power Supplies across your layout evenly. Activating Power Diagnostic Mode will give you tips on where you can place your Power Supplies for optimal performance.
On your Controller, hold the Dim (–) and Brighten (+) buttons down together for 5 seconds.

2 Open the Nanoleaf App

1. On iOS, open the “**MORE**” menu. On Android, open the **side** menu.
2. Select **SETTINGS > WARNINGS > Power Limited**

3 Color-Coded Map and Power Supply Distribution

A color-coded map of your panels will appear in the App. The map will automatically update as you connect or move Power Supply Units within your setup.

- **Red:** Power supply needs to be moved.
- **Green:** Power supply is in good placement.
- **Blue:** Number of missing Power Supplies and the best places for those supplies.
- **White:** Alternative place to add a power supply. The brighter the panel, the better the placement.

9 FAQs

1 Can I connect my Nanoleaf Shapes with the Nanoleaf Light Panels or Nanoleaf Canvas?

No, the Nanoleaf Shapes are not compatible with Light Panels or Canvas. But you can connect any shapes together from the Nanoleaf Shapes line (Hexagons, Triangles, and Mini Triangles). All of our products can be operated together in the Nanoleaf App even if they're not physically connected.

2 What is the difference between Shapes, Light Panels and Canvas?

The Nanoleaf Shapes differ from the Canvas and the Light Panels by size and shape. The functionality of Shapes is the same as with the Canvas—both have the touch feature and built-in music Visualizer. Nanoleaf Light Panels do not have touch control, and music visualization is enabled with the Rhythm add-on module.

3 Are Nanoleaf Shapes touch-reactive? Do they sync to music?

Yes! Shapes react to your touch, so you can control your lights or play games. They also react to sound and music with the built-in Rhythm feature.

Nanoleaf Shapes

Manuel de l’utilisateur

1 Téléchargez l’application mobile Nanoleaf

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Configurez vos Nanoleaf Shapes

1 Concevez votre agencement

Étendez encore davantage les possibilités de vos **Nanoleaf Shapes**. Pliez-les autour des coins, fixez les panneaux sur des surfaces inclinées, ou créez une installation plus audacieuse. Chaque connecteur se plie à 360 degrés, disponible sur le Nanoleaf Shop. Vous pouvez également explorer et prévisualiser différents agencements de panneaux à l’**aide de l’Assistant** de disposition, disponible dans l’application Nanoleaf.

2 Préparez la surface

Les Nanoleaf Shapes ne doivent être installés qu'à l'intérieur et sur une surface plane pouvant supporter le poids des panneaux. Nettoyez votre surface pour la débarrasser de la poussière, de l'humidité et de l'huile (1.1). Le ruban de montage inclus n'est PAS recommandé pour les surfaces texturées, en pop-corn et poreuses (c'est-à-dire le papier peint ou les murs en briques) ou pour une utilisation sur des plafonds de n'importe quelle texture. (1.2).

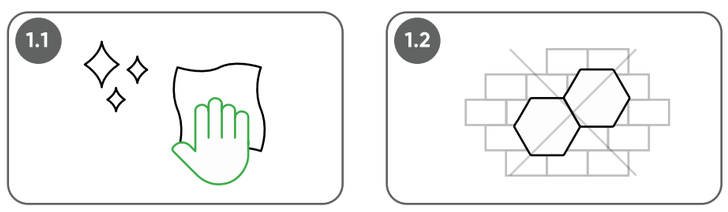

3 Préparation de votre premier panneau


Désignez un panneau de votre configuration comme panneau de départ. Attachez tous les connecteurs nécessaires avant de les fixer à n’importe quel panneau au mur.

4 Branchez le contrôleur et le bloc d’alimentation


Branchez votre contrôleur et votre bloc d’alimentation dans les emplacements de connecteurs disponibles du premier panneau. Branchez l’autre extrémité du bloc d’alimentation à une source d’alimentation afin de vous assurer que votre installation est sous tension et correctement connectée pendant que vous continuez à raccorder vos panneaux.

Le processus de connexion des panneaux est identique pour tous les Nanoleaf Shapes.


Hexagons

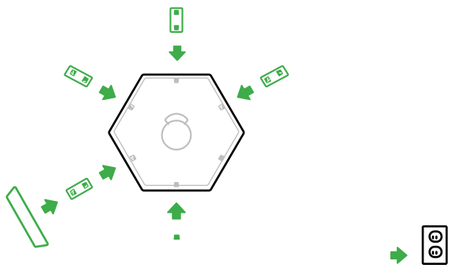

Triangles

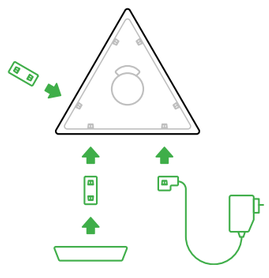


Mini-Triangles

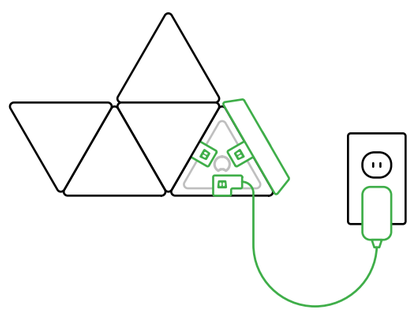


Remarque : Si vous connectez plus de 22 Shapes, veuillez consulter notre Guide des grandes installations.

5 Montez vos panneaux et terminez votre installation

5.1. Retirez la pellicule protectrice du ruban adhésif et placez votre panneau à l'emplacement souhaité. Fixez le panneau en appliquant une forte pression au centre (là où se trouve la plaque de montage à l'arrière). Frottez votre poing en mouvement circulaire pendant 30 secondes afin d'éviter que les panneaux ne se décollent. Il est également recommandé de laisser dépasser l'extrémité du ruban afin de pouvoir les retirer facilement et en toute sécurité plus tard.
5.2. Fixez tous les connecteurs nécessaires avant de monter le panneau suivant au mur. Continuez à relier chaque panneau et assurez-vous que chacun s'allume correctement. Vérifiez que les connecteurs sont complètement enclenchés dans l'emplacement prévu et que les panneaux sont alignés bord à bord.

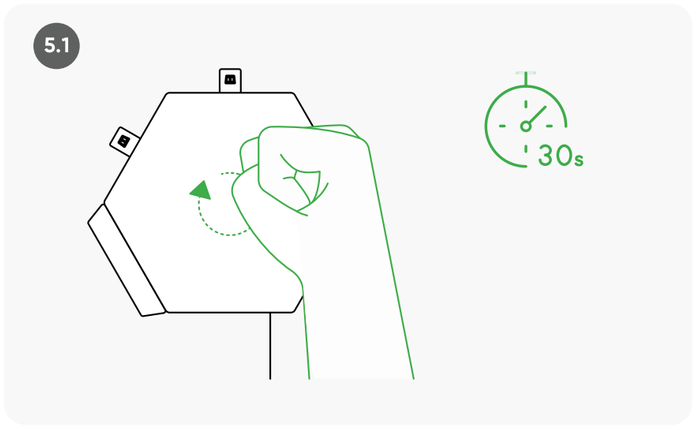


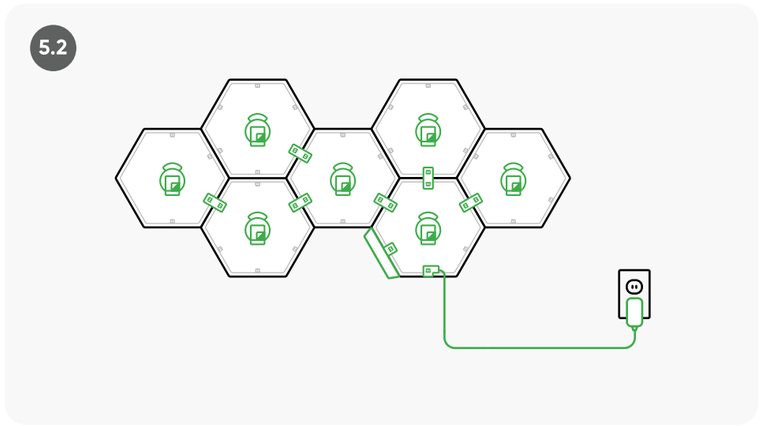

Remarque : Vous pouvez également visser vos panneaux au plafond ou sur des surfaces inclinées à l'aide de connecteurs Flex, vendus séparément.



Tutoriel vidéo pour le montage

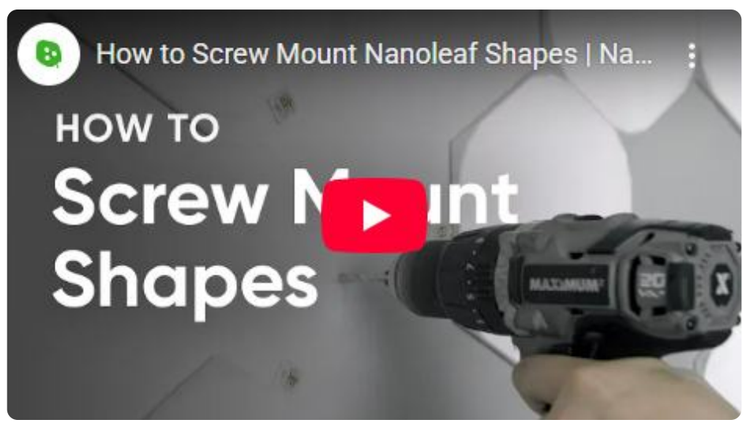

Tutoriel vidéo pour le montage avec vis

Si vous souhaitez monter les panneaux au plafond ou sur d'autres surfaces inclinées, nous vous recommandons d'utiliser des vis plutôt qu'un ruban adhésif, afin de vous assurer que votre installation est solidement fixée.

- Marquez les endroits où les ancrages seront placés. Positionnez une plaque de montage et marquez les deux trous à l'aide d'un crayon.
- Posez les chevilles (il faudra peut-être percer un avant-trou).
- Fixez la plaque de montage aux ancrages à l'aide de vis.
- Une fois la plaque en place, fixez le panneau à la plaque de montage.

Montage et démontage de vos Shapes

Lors du remplacement de votre ruban adhésif, placez le nouveau ruban entre les deux trous de la plaque de montage et laissez une petite extrémité dépasser. Cette longueur supplémentaire facilitera le retrait ultérieur du ruban si nécessaire. (Visitez notre boutique pour obtenir des rubans de montage supplémentaires.)

Si vous devez démonter vos Shapes, retirez délicatement le panneau du mur — la plaque de montage restera en place. En tenant la plaque de montage d'une main, tirez lentement l'extrémité exposée du ruban le long du mur avec l'autre main. Évitez de tirer perpendiculairement ou en biais, car cela pourrait endommager votre mur.

Remarque : Besoin de plus de ruban de montage ? Obtenez-le ici.

Agrémenter votre chef-d'œuvre !

Ayez encore plus de créativité et élargissez votre configuration avec les kits d'extension.

OBTENEZ LE VÔTRE AUJOURD'HUI

3 Démarrer le processus d’appairage

Pour assurer un processus d’appairage fluide, veuillez vous assurer que les éléments suivants sont prêts :

Appareil iOS

Requiert iOS 15.4+, activer le Bluetooth pour l'appairage.
iOS 16.5+ est nécessaire pour s'associer à un écosystème de maison intelligente

ou

Appareil Android

Nécessite Android 9 ou version ultérieure. Activez le Bluetooth et assurez-vous que l’application Google Play Services est en version 22.48.14. Vérifiez également que les paramètres de localisation sont activés sur votre appareil.

Code d’appairage

Il se trouve sur votre carte de bienvenue, votre contrôleur ou votre bloc d’alimentation. Pour les appareils Android, il est présenté sous forme de code QR et de code à 8 chiffres sur l’unité d’alimentation de vos Shapes, le contrôleur et le guide de démarrage rapide/carte de bienvenue.

Wi-Fi 2,4 GHz

Le Wi-Fi 2,4 GHZ est nécessaire. Les réseaux 5 GHz ne sont pas compatibles avec les produits Nanoleaf. Vous pouvez également utiliser Bluetooth comme solution de secours pour faire fonctionner votre produit.

Contrôleur connecté : Le contrôleur est prêt lorsque le voyant d’état passe au blanc fixe.

4 Appairer vos Shapes

1. Dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, touchez Ajouter un appareil.
2. L’application ouvrira automatiquement la fenêtre d’appairage.
3. Scannez le code QR figurant sur la carte de bienvenue/guide de démarrage rapide. Vous pouvez également sélectionner Appairage manuel, saisir le code d’appairage à 8 chiffres, puis toucher Suivant, ou sélectionner NFC et placer le haut de votre appareil mobile sur le contrôleur Shapes.

Remarque : Identifiez facilement l’appareil que vous appairez en utilisant l’icône signal (votre appareil clignotera), ou en faisant correspondre l’identifiant unique figurant sur votre contrôleur Shapes avec les 4 derniers chiffres du nom de l’appareil dans l’application.

4. Vos Nanoleaf Shapes devraient maintenant être connectés et prêts à l’emploi.

5 Contrôler vos Shapes

1 Contrôleur

Le contrôleur est le cerveau des Nanoleaf Shapes. Les boutons de commande tactile sur le contrôleur fournissent des raccourcis pratiques vers les commandes courantes. Le contrôleur peut être connecté à n’importe quelle fente de connexion disponible dans votre mise en forme.

Marche/arrêt

Faible

Augmenter

Scène de couleur suivante: Parcourez les scènes Rhythm par défaut ou enregistrées.

Scènes aléatoires: Le contrôleur est livré avec des dizaines de scènes préchargées, utilisez donc le bouton de lecture aléatoire pour les parcourir. Maintenez le bouton Aléatoire enfoncé pour revenir à une scène aléatoire précédente.

Scène Rhythm suivante: Parcourez les scènes de couleur par défaut ou enregistrées.

2 Commandes de bouton avancées

Vous pouvez également utiliser les boutons tactiles du contrôleur pour les commandes avancées – la plupart des commandes peuvent être exécutées en maintenant les boutons enfoncés ou en appuyant sur deux boutons à la fois. Voici une liste complète des raccourcis :

Revenir à la scène aléatoire précédente

Seules les 5 dernières scènes chargées aléatoirement sont disponibles. Un éclair jaune sur les panneaux indiquera que vous êtes à la fin de votre historique de navigation.

Maintenez le bouton Aléatoire enfoncé pendant 3 secondes

Enregistrer une scène actuelle

La scène actuelle s'enregistre, si elle ne l'est déjà.Ceci est très utile pour enregistrer les scènes qui vous plaisent lorsque vous utilisez le mode aléatoire.

Maintenez le bouton Scène de couleur suivante pendant 3 secondes

Activer le mode d'éclairage blanc

Parcourez les modes d'éclairage blanc prédéfinis suivants :Blanc chaud (2700K), Lumière de lecture (4000K), blanc lumière du jour (5000K).

Appuyez une fois sur les boutons Tamiser et Augmenter

Activer le mode diagnostic de l'alimentation

Si plus de 21 panneaux sont connectés au contrôleur, cela active ou désactive le mode Diagnostic de l'alimentation. Ce mode vous aide à placer des sources d'alimentation supplémentaires afin d'optimiser votre système Nanoleaf Shapes.

Maintenez les boutons Tamiser et Augmenter en même temps pendant 5 secondes

Appariez une application tierce

Cela ouvre une fenêtre de 30 secondes à apparier.

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes

Activer le mode point d'accès wifi

Ce mode permet à votre contrôleur d'agir comme un point d'accès réseau local sans connexion Internet. Lorsque ce mode est activé, vous pouvez utiliser l'application Nanoleaf pour faire fonctionner votre Nanoleaf Shapes sans avoir besoin d'un routeur ou d'un point d'accès.

Maintenez enfoncés les boutons Alimentation et Rhythm pendant 30 secondes

Remarque: En mode Wi-Fi Hotspot, votre contrôleur ne pourra pas télécharger de mises à jour du micrologiciel. Le contenu de découverte de la communauté sera également indisponible.

Actions tactiles

Les actions tactiles transforment chaque panneau lumineux en un bouton intelligent, offrant à votre maison intelligente le contrôle le plus transparent possible. Avec simplement une pression sur un panneau, activez les scènes HomeKit pour contrôler tout ou partie de vos produits HomeKit en même temps.

Gestes tactiles

Les gestes tactiles peuvent être utilisés pour modifier la luminosité, les scènes ou pour activer et désactiver vos Shapes. En savoir plus.

3 Application Nanoleaf

L'application Nanoleaf vous offre davantage de moyens de contrôler et personnaliser vos produits Nanoleaf. Avec l'application Nanoleaf, vous pouvez:

- Regrouper les lumières par pièce
- Créer, personnaliser ou télécharger de nouvelles scènes et palettes de couleurs
- Changer la scène en cours sur vos lumières
- Allumer/Éteindre vos lumières Nanoleaf ou ajuster leur luminosité
- Explorer différents modes et paramètres Screen Mirror
- Programmer des horaires pour automatiser vos lumières
  Le mode Screen Mirror ne peut pas être programmé.

Téléchargez l'application mobile Nanoleaf:

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Téléchargez l'application de bureau Nanoleaf:

WINDOWS MAC (INTEL) MAC (APPLE SILICON)

4 Contrôle avec la voix

Vous pouvez facilement commander vos Shapes vocalement de différentes manières. Donnez à votre ampoule un nom facile dans l'application Nanoleaf.

Dis Siri...

« Allume/éteins [nom de l'appareil]. »
« Règle la luminosité de [nom de l'appareil] sur 10 %. »
« Augmente/réduit la luminosité. »
« Augmente/réduit la luminosité à [%]. »
« Règle [nom de la scène]. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [nom de la scène] »
« Règle [nom de l'appareil] sur [couleur]. »

OK Google...

« Allume [nom de l'appareil ou nom de la scène]. »
« Allume/éteins les lumières dans [nom de la pièce]. »
« Allume/éteins toutes mes lumières. »
« Éteins [nom de l'appareil]. »
« Augmente/réduit la luminosité de [nom de l'appareil]. »
« Augmente/tamise la luminosité dans [nom de la pièce]. »
« Augmente/réduit la luminosité de toutes mes lumières. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [%]. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [couleur]. »

Alexa...

« Allume [nom de l'appareil ou nom de la scène]. »
« Éteins [nom de l'appareil]. »
« Augmente/réduit la luminosité de [nom de l'appareil]. »
« Régler [nom de l'appareil] sur [%] de luminosité. »
« Règle [nom de l'appareil] sur [couleur]. »

API ouverte Nanoleaf

Une API de réseau local conçue pour étendre votre expérience produit. Intégrez votre configuration à des appareils et des services tiers et activez un contrôle plus granulaire du matériel.

CONNECTEZ-VOUS

6 Options de réinitialisation



Tutoriel vidéo pour les options de réinitialisation

Cela réinitialisera le wifi et toutes les configurations d'appariement enregistrées. Vos scènes enregistrées resteront.

1. Appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons d'alimentation et d'augmentation de la luminosité sur le contrôleur pendant 15 secondes.
2. Relâchez une fois que la DEL d'état commence à clignoter.
3. Attendez que le voyant du bouton d'alimentation reste allumé et fixe.
4. Sur l'application Nanoleaf, supprimez l'appareil précédent et appairez-le de nouveau.

7 Solutions communes

1 « J'ai déplacé ou changé de réseau Wi-Fi. »

Essayez de réinitialiser les paramètres Wi-Fi

Cela vous permettra de connecter vos Shapes à un nouveau réseau wifi.

1. Branchez vos Shapes sur une source d'alimentation.
2. Avec les boutons Power et Brighten du Controller, appuyez et alternez entre eux 5 fois (10 pressions au total).
3. Le voyant d'état passera au blanc fixe.

2 « Mes Shapes sont appariées, mais inaccessibles. »

Essayez de désactiver votre wifi

Sur votre téléphone, désactivez le wifi, puis réactivez-le.

Essayez de redémarrer votre contrôleur

Débranchez votre contrôleur de l'alimentation, puis rebranchez-le.

Essayez de redémarrer votre routeur

Débranchez votre routeur de l'alimentation, puis rebranchez-le.

Essayez de réinitialiser

3 « Je ne parviens pas à apparier mes Shapes. »

Vérifiez les paramètres de votre routeur

1. Sur votre téléphone, désactivez le wifi, puis réactivez-le.
2. Assurez-vous que la multidiffusion, IGMP, UPnP (si disponible) sont activés sur les paramètres de votre routeur.

Essayez de réinitialiser

4 « Je ne vois pas mes Shapes dans l’application pour les configurer. »

Dépannage wifi
Branchez votre alimentation sur l’alimentation électrique. Le bouton d’alimentation du contrôleur s’allume après 1 minute.
Si le voyant d’état LED est blanc fixe, cela signifie que vos Shapes sont prêtes à se connecter à votre réseau.

1. Assurez-vous que le wifi de votre appareil mobile est activé.
2. Rapprochez votre appareil mobile de vos panneaux.
3. Désactivez, puis rallumez le wifi sur votre appareil mobile.

Si le voyant d’état est clignotant, cela signifie que votre Wi-Fi est configuré, mais les panneaux ne peuvent pas se connecter au réseau cible.

1. Essayez de mettre vos Shapes sous tension (débranchez votre bloc d'alimentation puis rebranchez-le)., puis rebranchez-le).
2. Si vos panneaux sont appairés sur l’application Nanoleaf, supprimez l’appareil et reconnectez-les avec le processus d’appariement standard.

Si le voyant d’état est éteint, cela signifie que votre Wi-Fi est configuré et connecté à votre routeur.

1. Assurez-vous que votre appareil mobile est sur le même réseau.
2. Désactivez, puis rallumez le wifi sur votre appareil mobile.

8 Grandes installations (22+ Panneaux)

Avez-vous suffisamment d’unités d’alimentation électrique pour votre réseau ?
Chaque unité d'alimentation standard de 42 W peut prendre en charge jusqu'à 22 hexagones (W par panneau), 28 triangles ou 77 mini-triangles.2Le contrôleur et le bloc d'alimentation peuvent être connectés à n'importe quel panneau. Chaque contrôleur peut prendre en charge jusqu'à 500 pièces de n'importe quelle forme. Le contrôleur et le bloc d'alimentation peuvent être connectés à n'importe quel panneau.

Besoin de plus de puissance ?

ACHETER

1 Activer le mode diagnostic de l’alimentation

Si vous avez plus de 22 panneaux et/ou plusieurs contrôleurs dans votre configuration Shapes, vous devez essayer de répartir uniformément les alimentations sur votre réseau. En activant le mode Diagnostic alimentation, vous obtiendrez des conseils sur où placer les alimentations pour que la performance soit optimale.
Sur le contrôleur, maintenez enfoncés ensemble les boutons Tamiser (-) et Augmenter (+) pendant 5 secondes.

2 Ouvrez l’application Nanoleaf

1. Sur iOS, ouvrez le menu « **PLUS** ». Sur Android, ouvrez le menu latéral.
2. Sélectionnez **PARAMÈTRES > AVERTISSEMENTS > Puissance limitée.**

3 Carte codée par couleur et répartition de l'alimentation électrique

Une carte codée par couleur de vos panneaux apparaîtra dans l'application. La carte se mettra automatiquement à jour au fur et à mesure que vous connecterez ou déplacerez les blocs d'alimentation dans votre installation.

- **Rouge :** le bloc d'alimentation doit être déplacé.
- **Vert :** le bloc d'alimentation est bien placé.
- **Bleu :** indique le nombre de blocs d'alimentation manquants et les meilleurs emplacements pour les ajouter.
- **Blanc :** emplacement alternatif pour ajouter un bloc d'alimentation. Plus le panneau est lumineux, meilleur est l'emplacement.

9 FAQs

1 Puis-je connecter mes Nanoleaf Shapes aux Nanoleaf Light Panels ou aux Nanoleaf Canvas ?

Non, les Nanoleaf Shapes ne sont pas compatibles avec les Light Panels ou les Canvas. Mais vous pouvez connecter can mélanger toutes les formes de Shapes ensembles (Hexagons, Triangles, et les Mini Triangles). Tous nos produits peuvent être connectés ensemble dans l'application Nanoleaf, même s'ils ne sont pas physiquement connectés.

2 Quelle est la différence entre Shapes, Light Panels et Canvas ?

Les Nanoleaf Shapes diffèrent du Canvas et des Light Panels par leur taille et leur forme.La fonctionnalité des Shapes est la même que celle du Canvas – les deux ont la fonction tactile et le visualiseur de musique intégré.Les Nanoleaf Light Panels n'ont pas de contrôle tactile et la visualisation de la musique est activée avec le module complémentaire Rhythm.

3 Les Nanoleaf Shapes sont-elles réactives au toucher ? Se synchronisent-elles avec la musique ?

Oui ! Les Shapes réagissent à votre toucher, de sorte que vous pouvez contrôler vos lumières ou vous amuser avec. Elles réagissent également au son et à la musique grâce à la fonction Rhythm intégrée.



Nanoleaf Shapes

Benutzerhandbuch

1 Nanoleaf Mobile App herunterladen

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Richten Sie Ihre Nanoleaf Shapes ein


1 Entwerfen Sie Ihr Layout

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Nanoleaf Shapes noch weiter. Biegen Sie die Paneele um Ecken, montieren Sie sie auf schrägen Flächen oder erstellen Sie ein besonders ausgefallenes Design. Jeder Verbinder lässt sich um 360 Grad biegen, erhältlich im Nanoleaf Shop. Sie können außerdem verschiedene Paneel-Layouts mit dem Layout-Assistenten erkunden und in der Nanoleaf App anzeigen.

2 Oberfläche vorbereiten

Die Nanoleaf Shapes sollten nur im Innenbereich und auf einer flachen Oberfläche installiert werden, die das Gewicht der Paneele tragen kann.Reinigen Sie die Oberfläche, damit sie frei von Staub, Feuchtigkeit und Öl ist. (1.1). Das mitgelieferte Befestigungsband wird NICHT für strukturierte, unebene und poröse Oberflächen (z. B. Tapeten oder Ziegelwände) oder für die Verwendung an Decken mit jeglicher Textur empfohlen. (1.2).

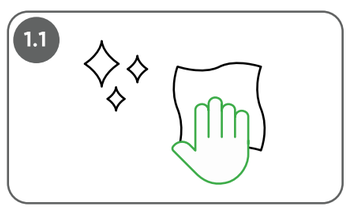

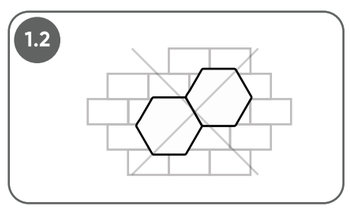


3 Vorbereitung Ihres ersten Panels

Legen Sie ein Panel in Ihrem Setup als Startpanel fest. Befestigen Sie alle benötigten Verbindungsstücke, bevor Sie irgendein Panel an der Wand anbringen.

4 Schließen Sie den Controller und das Netzteil an

Schließen Sie Ihren Controller und das Netzteil an die verfügbaren Verbindungssteckplätze des ersten Paneels an. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in eine Stromquelle, um sicherzustellen, dass Ihre Installation eingeschaltet und korrekt verbunden ist, während Sie die Paneele weiter miteinander verbinden.


Der Verbindungsprozess der Paneele ist bei allen Nanoleaf Shapes gleich.

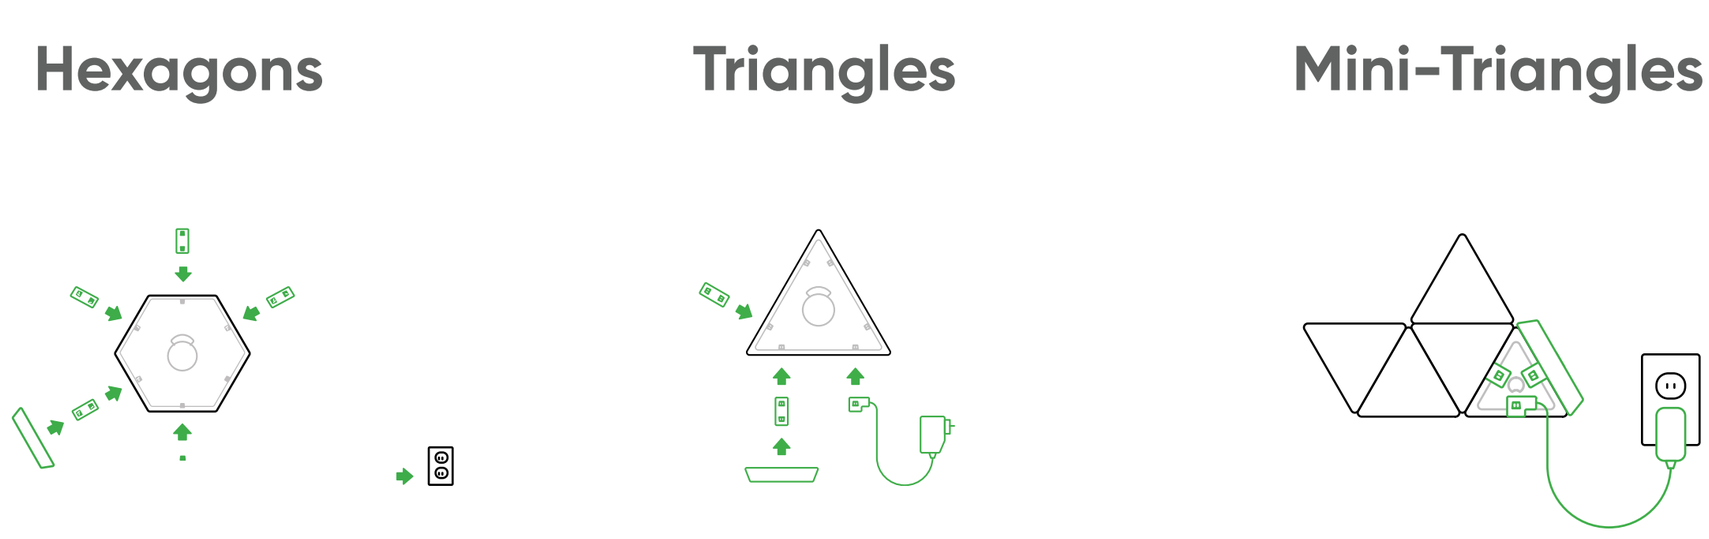


Hinweis: Wenn Sie mehr als 22 Shapes verbinden, lesen Sie bitte unseren Leitfaden für große Installationen.

5 Montieren Sie Ihre Paneele und schließen Sie die Installation ab

5.1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und positionieren Sie das Paneel an der gewünschten Stelle. Befestigen Sie das Paneel, indem Sie starken Druck auf die Mitte ausüben (dies sollte der Bereich sein, an dem sich die Montageplatte auf der Rückseite befindet). Reiben Sie mit der Faust 30 Sekunden lang kreisförmig, um ein Herabfallen der Paneele zu vermeiden. Es wird außerdem empfohlen, das Ende des Klebebands herausstehen zu lassen, damit Sie die Paneele später sicher von der Wand entfernen können.
5.2. Bringen Sie alle erforderlichen Verbinder an, bevor Sie das nächste Paneel an der Wand montieren. Verbinden Sie die Paneele nacheinander und stellen Sie sicher, dass jedes Paneel aufleuchtet. Achten Sie darauf, dass die Verbinder vollständig in den Steckplatz eingerastet sind und die Paneele Kante an Kante ausgerichtet sind.

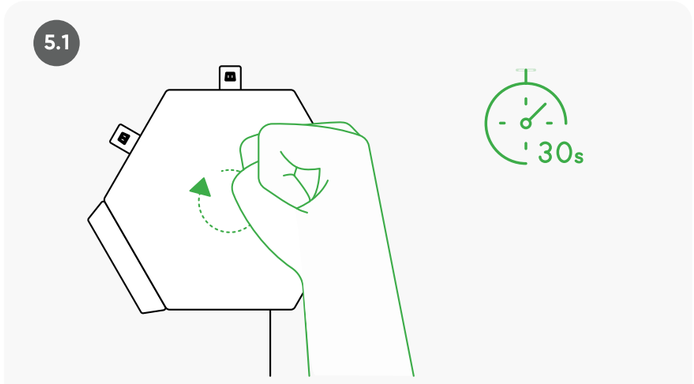


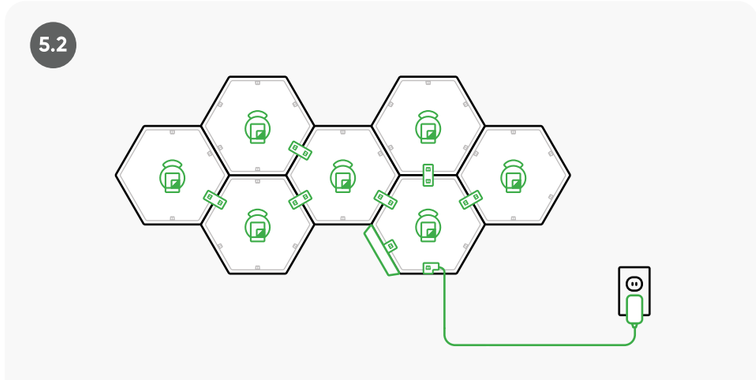

Hinweis: Sie können Ihre Paneele auch mit Flex-Verbindern, die separat erhältlich sind, an der Decke oder auf schrägen Flächen verschrauben.



Videoanleitung zur Montage

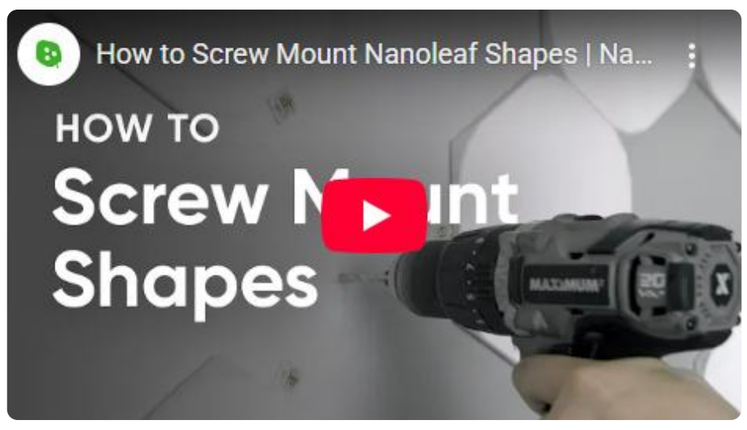

Videoanleitung zur Schraubmontage

Wenn Sie Panels an der Decke oder anderen schrägen Flächen anbringen möchten, empfehlen wir die Verwendung von Schrauben statt Klebeband. Damit ist Ihre Installation sicher befestigt.

- Markieren Sie die Positionen für die Dübel. Positionieren Sie eine Montageplatte an die richtige Stelle und zeichnen Sie die 2 Löcher mit einem Bleistift an.
- Dübel montieren (eventuell müssen Sie ein Loch vorbohren.)
- Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben an den Dübeln.
- Befestigen Sie das Panel nach der Sicherung an der Montageplatte.

Montage und Demontage Ihrer Shapes

Beim Ersetzen des Klebebands platzieren Sie das neue Band zwischen den beiden Löchern der Montageplatte und lassen ein kleines Ende herausstehen. Diese zusätzliche Länge erleichtert das spätere Entfernen des Klebebands bei Bedarf. (Besuchen Sie unseren Shop für zusätzliches Montagetape.)

Wenn Sie Ihre Shapes demontieren müssen, lösen Sie das Paneel vorsichtig von der Wand – die Montageplatte bleibt an Ort und Stelle. Halten Sie die Montageplatte mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand das freiliegende Ende des Klebebands langsam entlang der Wand. Vermeiden Sie ein senkrechtes oder schräges Ziehen, da dies Ihre Wand beschädigen könnte.

Hinweis: Benötigen Sie mehr Montagetape? Holen Sie es hier.

Fügen Sie Ihr Meisterwerk hinzu!

Seien Sie noch kreativer und erweitern Sie Ihr Setup mit dem Erweiterungs-Kit.

HEUTE BESTELLEN

3 Kopplungsvorgang starten

Damit der Kopplungsprozess reibungslos abläuft, sollten Sie über die folgenden Dinge verfügen.

iOS-Gerät

Erfordert iOS 15.4+. Schalten Sie zum Koppeln Bluetooth AN.
Zur Kopplung mit einem Smart-Home-System brauchen Sie iOS 16.5+.

oder

Android-Gerät

Erfordert Android 9+. Schalten Sie Bluetooth AN. Sie brauchen die Google Play Services App in der Version 22.48.14. Stellen Sie sicher, dass die Standorteinstellungen auf Ihrem Gerät eingeschaltet sind.

Kopplungscode

Er befindet sich auf Ihrer Willkommenskarte, dem Controller oder dem Netzteil. Für Android-Geräte ist er als QR-Code und 8-stelliger Code auf dem Netzteil Ihrer Shapes, dem Controller und der Schnellstartanleitung/Willkommenskarte zu finden.

2,4 GHz WLAN

2,4 GHZ Wi-Fi ist erforderlich. 5-GHz-Netze sind nicht mit Nanoleaf-Produkten kompatibel. Sie können Ihr Produkt auch mit Bluetooth als Backup betreiben.

Verbundene Steuereinheit: Die Steuereinheit ist bereit, sobald die Status-LED dauerhaft weiß leuchtet.

4 Shapes koppeln

1. Tippen Sie oben rechts in Ihrem Dashboard auf Gerät hinzufügen.
2. Die App öffnet automatisch das Kopplungsfenster.
3. Scannen Sie den QR-Code auf der Willkommenskarte/Schnellstartanleitung. Alternativ können Sie Manuell koppeln auswählen, den 8-stelligen Kopplungscode eingeben und auf Weiter tippen oder NFC auswählen und die Oberseite Ihres Mobilgeräts auf den Shapes-Controller halten.

Hinweis: Sie können das zu koppelnde Gerät ganz einfach identifizieren, indem Sie das Signal-Symbol verwenden (Ihr Gerät blinkt), oder indem Sie die eindeutige ID auf Ihrem Shapes-Controller mit den letzten 4 Ziffern des Gerätenamens in der App abgleichen.

4. Ihre Nanoleaf Shapes sollten nun verbunden und einsatzbereit sein.

5 Steuerung Ihrer Shapes

1 Steuereinheit

Die Steuerung ist das Gehirn der Nanoleaf Shapes. Die Berührungsschaltflächen an der Steuereinheit bieten praktische Tastenbefehle für gängige Befehle. Die Steuereinheit kann an jedem verfügbarem Steckeinsatz eines Verbindungsstücks im Layout angebracht werden.

Stromversorgung EIN/AUS

Dimmen

Heller machen

Nächste Farbszene: Schalten Sie durch gespeicherte oder vorgegebene Rhythm-Szenen.

Shuffle-Szenen: Die Steuereinheit wird mit Dutzenden von vorinstallierten Szenen ausgeliefert, verwenden Sie die Zufallswiedergabetaste, um diese durchzuschalten. Halten Sie die Zufallswiedergabetaste gedrückt, um zu einer vorherigen zufälligen Szene zurückzukehren.

Nächste Rythm-Szene: Schalten Sie durch gespeicherte oder vorgegebene Farbszenen.

2 Erweiterte Tastensteuerung

Sie können die Drucktasten der Steuereinheit ebenfalls für erweiterte Befehle verwenden. Die meisten Befehle können ausgeführt werden, indem Sie die Tasten gedrückt halten oder zwei Tasten gleichzeitig drücken. Hier ist die vollständige Liste der Tastenbefehle:

Zurück zur vorherigen zufälligen Lichtszene

Es stehen nur die letzten 5 zufällig geladenen Szenen zur Verfügung. Ein gelber Blitz auf den Panels zeigt an, dass Sie sich am Ende Ihres Browserverlaufs befinden.

Halten Sie die Zufallswiedergabetaste für 3 Sekunden gedrückt

Eine aktuelle Szene speichern

Dies speichert die aktuelle Szene, falls Sie noch nicht gespeichert wurde. Dies ist besonders nützlich zum Speichern von Szenen, welche Ihnen während der Verwendung von Shuffle gefallen.

Halten Sie die Taste „Nächste Farbszene" für 3 Sekunden gedrückt

Weißlichtmodus aktivieren

Wechseln Sie durch die folgenden voreingestellten Weißlichtmodi: Warmes Weiß (2700K), Leselicht (4000K), Tageslichtweiß (5000K).

Tippen Sie einmal gleichzeitig auf die Dimm-Tasten

Aktivieren Sie den Power-Diagnose-Modus

Falls mehr als 21 Panels mit Ihrer Steuereinheit verbunden sind, aktiviert oder deaktiviert dies den Power-Diagnose-Modus. Dieser Modus ist Ihnen bei der Platzierung zusätzlicher Netzteile zur Optimierung Ihrer Nanoleaf Shapes-Systeme behilflich.

Halten Sie die Dimm-Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt

App von Drittanbietern koppeln

Dies öffnet ein 30 sekündiges Zeitfenster für die Kopplung.

Halten Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden gedrückt

WLAN-Hotspot-Modus aktivieren

Dieser Modus ermöglicht der Steuereinheit als Hotspot eines lokalen Netzwerks zu fungieren, ohne eine Internetverbindung. Wenn Sie diesem Modus aktiviert haben, können Sie mithilfe der Nanoleaf App Ihre Nanoleaf Shapes bedienen, ohne dass eine Router oder Zugangspunkt benötigt wird.

Halten Sie die Power- und Rhythm-Taste für 30 Sekunden gedrückt

Hinweis: Während des Wi-Fi-Hotspot-Modus kann Ihr Controller keine Firmware-Updates herunterladen. Discover-Inhalte aus der Community sind dann ebenfalls nicht verfügbar.

Berührungsaktionen
Berührungsaktionen verwandeln jedes Light Panel in eine intelligente Taste und ermöglichen so die nahtloseste Steuerung Ihres gesamten Smart Home. Mit nur einer einzigen Berührung eines Panels, aktivieren Sie HomeKit-Szenen zur Steuerung einzelner oder aller Ihrer HomeKit-Produkte gleichzeitig.

Berührungsgesten
Berührungsgesten können zum Ändern der Helligkeit, von Szenen oder zum Ein- und Ausschalten Ihrer Shapes verwendet werden. Mehr erfahren.

3 Nanoleaf App

Die Nanoleaf App bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, Ihre Nanoleaf-Produkte zu steuern und anzupassen. Mit der App können Sie:

- Lichter nach Raum gruppieren
- Neue Szenen und Farbpaletten erstellen, anpassen oder herunterladen
- Die aktuell abgespielte Szene auf Ihren Lichtern ändern
- Ihre Nanoleaf-Lichter ein-/ausschalten oder die Helligkeit anpassen
- Verschiedene Bildschirmspiegelungsmodi und Einstellungen erkunden
- Zeitpläne erstellen, um Ihre Lichter zu automatisieren
  Bildschirmspiegelung kann nicht geplant werden

Nanoleaf Mobile App herunterladen:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Nanoleaf Desktop App herunterladen:

WINDOWS | MAC (INTEL) | MAC (APPLE SILICON)

4 Sprachsteuerung

Sie können Ihre Shapes auf verschiedene Weise einfach per Sprachbefehl steuern. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Nanoleaf-App Ihre Panels mit etwas Einfachem benennen.

Hey Siri...

„Schalte [Gerätename] ein/aus."
„Setze [Gerätename] auf 10 % Helligkeit."
„Die Lichter aufhellen/dimmen."
„Die Lichter auf [%] aufhellen/dimmen."
„Stelle [Szenenname] ein."
„Stelle [Gerätename] auf [Szenenname] ein."
„[Gerätename] auf [Farbe] einstellen."

Okay Google...

„Schalte [Geräte- oder Szenenname] ein."
„Schalte das Licht in [Raumname] ein/aus."
„Schalte alle meine Lichter ein/aus."
„Schalte [Gerätename] aus."
„[Gerätename] aufhellen/dimmen."
„Dimme Lichter in [Raumname]." / „Mach Lichter in [Raumname] heller."
„Alle meine Lichter aufhellen/dimmen."
„[Gerätename] auf [%] einstellen."
„[Gerätename] auf [Farbe] einstellen."

Alexa...

„Schalte [Geräte- oder Szenenname] ein."
„Schalte [Gerätename] aus."
„[Gerätename] aufhellen/dimmen."
„Stelle [Gerätename] auf [%] Helligkeit."
„[Gerätename] auf [Farbe] einstellen."

Nanoleaf Open API

Diese lokale Netzwerk-API wurde entworfen, um Ihr Produkterlebnis zu erweitern. Integrieren Sie Ihr Set-up mit Geräten von Drittanbietern und -diensten und erhalten Sie eine detailliertere Kontrolle der Geräte.

ANMELDEN

6 Optionen zum Zurücksetzen



Video-Tutorial für Reset-Optionen

Dies wird das WLAN und alle gespeicherten Kopplungskonfigurationen zurücksetzen. Ihre gespeicherten Szenen werden beibehalten.

1. Halten Sie an der Steuereinheit gleichzeitig die Power- und Dimm-Taste für 15 Sek. gedrückt.
2. Lassen Sie los, sobald die Status-LED zu blinken beginnt.
3. Warten Sie bis die LED-Anzeige der Power-Taste dauerhaft aufleuchtet.
4. Löschen Sie in der Nanoleaf App das vorherige Gerät und führen Sie erneut eine Kopplung durch.

7 Allgemeine Lösungen

1 „Ich bin umgezogen oder habe mein WLAN-Netzwerk geändert.“

Versuchen Sie, die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen

Dies ermöglicht Ihnen die Verbindungsherstellung Ihrer Shapes zu einem neuen WLAN-Netzwerk.

- Schließen Sie Ihre Shapes an eine Stromquelle an.
- Drücken Sie die Tasten "Power" und "Brighten" auf der Steuertaste und wechseln Sie sie 5 Mal ab (10 Insgesamt drücken).
- Die Status-LED leuchtet dauerhaft weiß.

2 „Meine Shapes sind gekoppelt, aber es besteht kein Zugriff.“

WLAN aus- und wieder einschalten

Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Smartphone aus und dann wieder an.

Steuereinheit aus- und wieder einschalten

Trennen Sie Ihre Steuereinheit vom Strom und verbinden Sie sie danach wieder.

Router aus- und wieder einschalten

Trennen Sie Ihren Router vom Strom und verbinden Sie ihn danach wieder.

Versuchen Sie, den Schaukasten zurückzusetzen

3 „Ich kann meine Shapes nicht koppeln.“

Prüfen Sie Ihre Router-Einstellungen

1. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Smartphone aus und dann wieder an.
2. Stellen Sie sicher, dass Multicast, IGMP und UPnP (falls verfügbar) in Ihren Router-Einstellungen aktiv sind.

Versuchen Sie, den Schaukasten zurückzusetzen

4 „Ich kann meine Shapes für das Setup in der App nicht finden.“

WLAN-Problembehebung
Verbinden Sie Ihr Netzteil mit dem Strom. Nach einer Minute leuchtet die Einschalttaste auf der Steuereinheit auf.
Wenn die Status-LED durchgehend weiß leuchtet, bedeutet dies, dass Ihre Shapes bereit sind, sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet ist.
2. Bringen Sie Ihr Mobilgerät näher an Ihre Panels.
3. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Mobilgerät aus und dann wieder an.

Wenn die Status-LED blinkt, bedeutet dies, Ihr WLAN ist konfiguriert, aber die Panels können keine Verbindung mit dem Zielnetzwerk herstellen.

1. Versuchen Sie, Ihre Shapes auszuschalten (trennen Sie Ihr Netzteil vom Stromnetz, dann wieder einstecken).
2. Wenn Ihre Panels in der Nanoleaf App gekoppelt sind, löschen Sie das Gerät und koppeln Sie es mithilfe des standardmäßigen Kopplungsverfahrens neu.

Wenn die Status-LED nicht leuchtet, bedeutet dies, dass Ihr WLAN konfiguriert und mit Ihrem Router verbunden ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist.
2. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Mobilgerät aus und dann wieder an.

8 Große Installationen (22+ Paneele)

Haben Sie genügend Netzteile für Ihr Layout?
Jedes Standard-Netzteil mit 42 W unterstützt bis zu 22 Hexagons (2W pro Paneel), 28 Dreiecke oder 77 Mini-Dreiecke. Jeder Controller unterstützt bis zu 500 beliebige Formen. Der Controller und das Netzteil können an jedes beliebige Paneel angeschlossen werden.

Benötigen Sie mehr Leistung?

JETZT SHOPPEN

1 Aktivieren Sie den Power-Diagnose-Modus

Falls Sie mehr als 22 Panels und/oder mehrere Steuereinheiten in Ihrem Shapes-Setup haben, sollten Sie eine gleichmäßige Verteilung der Netzteile anstreben. Durch Aktivieren des Power-Diagnose-Modus erhalten Sie Tipps dazu, wo Sie Ihre Stromquellen für eine optimale Leistung aufstellen können.
Halten Sie auf Ihrer Steuereinheit gleichzeitig die Tasten Abdimmen (-) und Aufdimmen (+) für 5 Sekunden gedrückt.

2 Öffnen Sie die Nanoleaf App

1. Öffnen Sie unter iOS das **MEHR**-Menü. Unter Android öffnen Sie das Seitenmenü.
2. Wählen Sie **EINSTELLUNGEN > WARNUNGEN > Leistungsbegrenzung**.

3 Farbkodierte Karte und Stromversorgungsverteilung

Eine farbcodierte Karte Ihrer Paneele wird in der App angezeigt. Die Karte aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Netzteile anschließen oder innerhalb Ihrer Installation verschieben.

- **Rot:** Das Netzteil muss verschoben werden.
- **Grün:** Das Netzteil ist gut platziert.
- **Blau:** Anzahl der fehlenden Netzteile und die besten Positionen für diese.
- **Weiß:** Alternativer Ort zum Hinzufügen eines Netzteils. Je heller das Paneel, desto besser der Platz.

9 FAQs

1 Kann ich meine Nanoleaf Shapes mit den Nanoleaf Light Panels oder den Nanoleaf Canvas verbinden?

Nein, die Nanoleaf Shapes sind nicht mit Light Panels oder Canvas kompatibelAber du kannst jede Form aus der Nanoleaf Shapes Reihe miteinander verbinden (Hexagons, Triangles,und Mini Triangles).Alle unsere Produkte können in der Nanoleaf App gemeinsam betrieben werden, auch wenn sie nicht physisch miteinander verbunden sind.

2 Was ist der Unterschied zwischen Shapes, Light Panels und Canvas?

Die Nanoleaf Shapes unterscheiden sich von den Canvas und den Light Panels durch Größe und Form. Shapes haben die gleiche Funktionalität wie die Canvas – beide verfügen über die Berührungsfunktion und einen eingebauten Musik-Visualisierer.Nanoleaf Light Panels verfügen über keine Berührungssteuerung und der Musik-Visualisierer wird mithilfe des Rhythm-Ergänzungsmoduls aktiviert.

3 Reagieren Nanoleaf Shapes auf Berührung? Reagieren Sie synchron zur Musik?

Ja! Shapes reagieren auf Ihre Berührung, sodass Sie Ihre Leuchten steuern oder Spiele spielen können. Sie reagieren ebenso auf Klänge und Musik mithilfe der eingebauten Rhythm-Funktion.



Nanoleaf Shapes

Manual del Usuario

1 Descargar la aplicación móvil Nanoleaf

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Configure sus Nanoleaf Shapes

1 Diseñe su distribución

Amplíe aún más las posibilidades de sus Nanoleaf Shapes. Dóblelos alrededor de las esquinas, monte los paneles en superficies inclinadas o cree un diseño más atrevido. Cada conector se dobla 360 grados, disponible en la Tienda Nanoleaf. También puede explorar y previsualizar diferentes diseños de paneles utilizando el Asistente de diseño, disponible en la aplicación Nanoleaf.

2 Prepara la superficie

Los Nanoleaf Shapes sólo deben instalarse en interiores y sobre una superficie plana que pueda soportar el peso de los paneles. Limpie su superficie para que esté libre de polvo, humedad y aceite (1.1). La cinta de montaje incluida NO se recomienda para superficies con textura, palomitas de maíz y porosas (por ejemplo, papel pintado o paredes de ladrillo) o para su uso en techos de cualquier textura. (1.2).

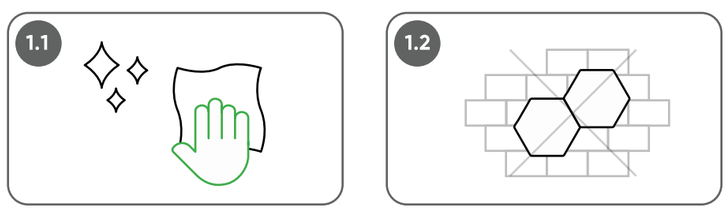


3 Preparación de tu primer panel

Diseña un panel de tu espacio como el panel de inicio. Coloca todos los conectores necesarios antes de colocar cualquier panel en la pared.

4 Conecte el controlador y la fuente de alimentación

Conecte su controlador y la fuente de alimentación a las ranuras de conexión disponibles del primer panel. Conecte el otro extremo de la fuente de alimentación a una toma de corriente para asegurarse de que su instalación esté encendida y correctamente conectada mientras continúa conectando los paneles entre sí.


El proceso de conexión de los paneles es el mismo para todos los Nanoleaf Shapes.

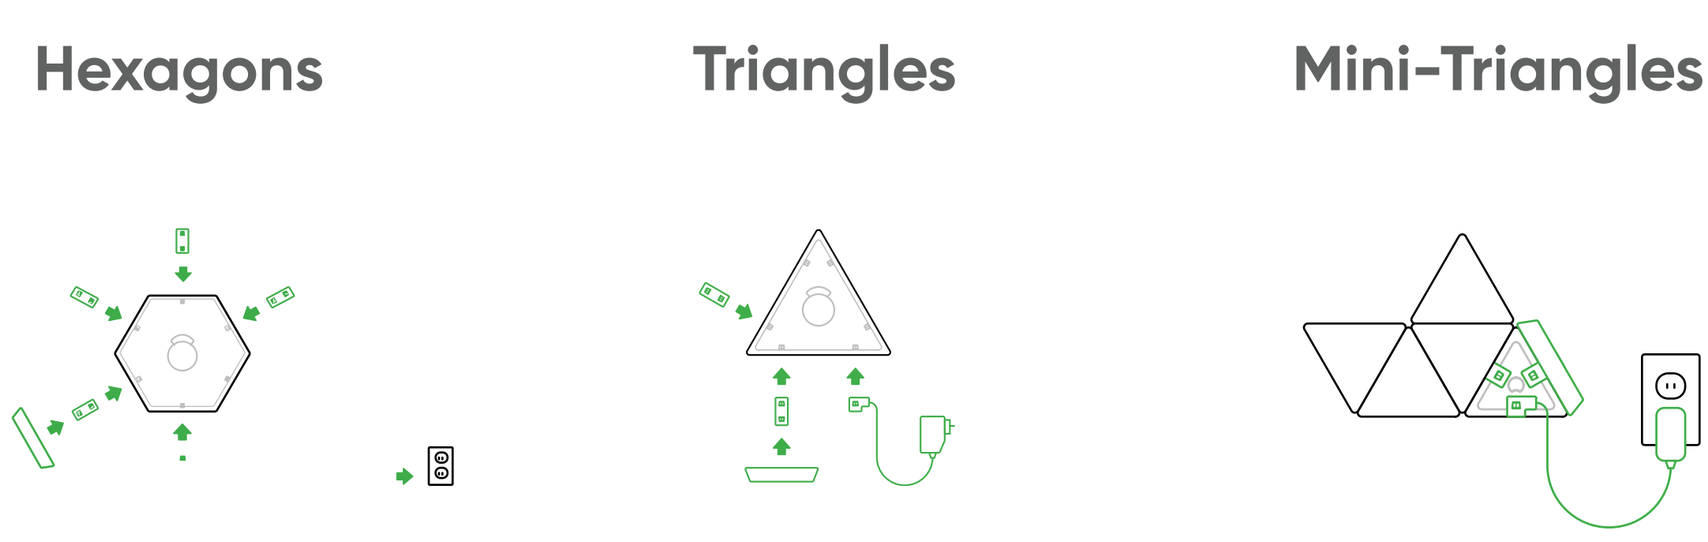


Nota: Si conecta más de 22 Shapes, consulte nuestra Guía para instalaciones grandes.

5 Monte sus paneles y complete la instalación

5.1. Retire la película protectora de la cinta adhesiva y coloque el panel en la posición deseada. Fije el panel aplicando una presión firme en el centro (donde se encuentra la placa de montaje en la parte posterior). Friccione con el puño en un movimiento circular durante 30 segundos para evitar que los paneles se desprendan. También se recomienda dejar sobresalir el extremo de la cinta, lo que le permitirá retirarlos de forma segura más adelante.
5.2. Coloque todos los conectores necesarios antes de montar el siguiente panel en la pared. Continúe conectando cada panel y asegúrese de que cada uno se encienda correctamente. Asegúrese de que los conectores estén completamente encajados en la ranura correspondiente y que los paneles estén alineados borde a borde.

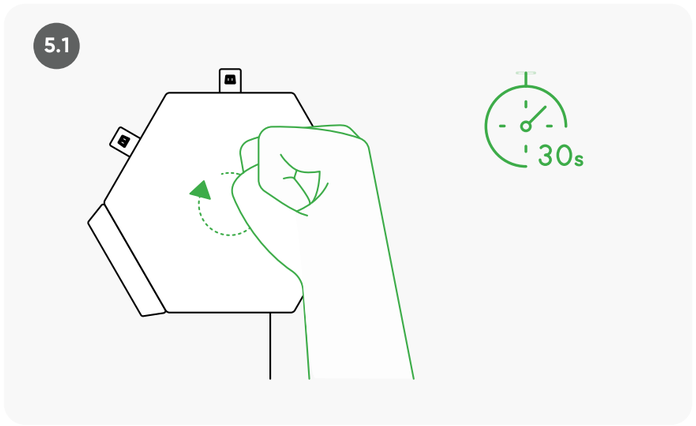


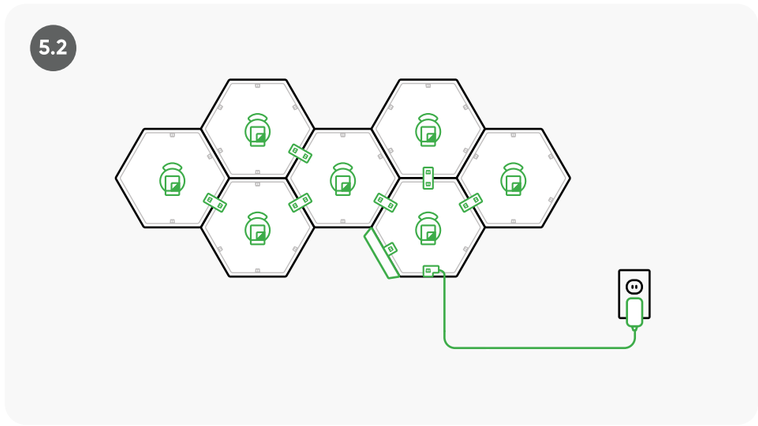

Nota: También puede montar sus paneles con tornillos en el techo o en superficies inclinadas utilizando conectores Flex, que se venden por separado.



Tutorial en vídeo para el montaje

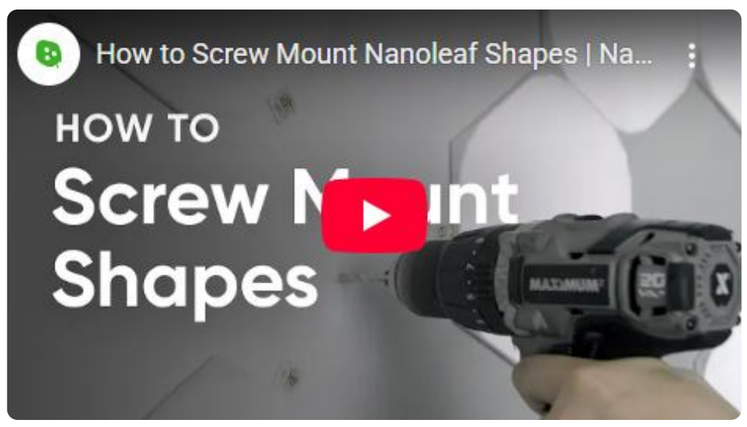

Tutorial en vídeo para el montaje con tornillos

Si deseas colocar paneles en el techo u otras superficies en ángulo, te recomendamos que utilices tornillos en lugar de la cinta para que te asegures de que la instalación quede bien sujeta.

- Marca dónde irán las anclas. Coloca una placa de montaje en su lugar y marca los dos orificios con un lápiz.
- Instala anclajes (puede ser necesario perforar un orificio piloto).
- Fija la placa de montaje a los anclajes con tornillos.
- Una vez asegurada, fija el panel a la placa de montaje.

Montaje y desmontaje de sus Shapes

Al sustituir la cinta adhesiva, coloque la nueva cinta entre los dos orificios de la placa de montaje y deje sobresalir un pequeño extremo. Esta longitud adicional facilitará retirar la cinta más adelante si es necesario. (Visite nuestra tienda para adquirir cintas de montaje adicionales.)

Si necesita desmontar sus Shapes, retire suavemente el panel de la pared — la placa de montaje permanecerá en su lugar. Con una mano sujetando la placa de montaje, tire lentamente del extremo expuesto de la cinta a lo largo de la pared con la otra mano. Evite tirar en perpendicular o en ángulo, ya que podría dañar la pared.

Nota: ¿Necesita más cinta de montaje? Consígala aquí.

¡Añade a tu obra maestra!

Vuélvete aún más creativo y haz crecer tu espacio con los paquetes de expansión.

CONSIGUE UNO HOY

3 Iniciar el proceso de emparejamiento

Para garantizar un proceso de vinculación sin problemas, asegúrate de tener lo siguiente listo:

Dispositivo iOS

Requiere iOS 15.4+, activa Bluetooth para el emparejamiento.
Se requiere iOS 16.5+ para emparejarse con un ecosistema doméstico inteligente.

Dispositivo Android

Requiere Android 9+, activar Bluetooth y la versión 22.48.14 de la aplicación Google Play Services. Asegúrate de que los ajustes de ubicación están activados en tu dispositivo.

Código de emparejamiento

Se encuentra en su tarjeta de bienvenida, el controlador o la fuente de alimentación. Para dispositivos Android, aparece como un código QR y un código de 8 dígitos en la fuente de alimentación de sus Shapes, el controlador y la guía de inicio rápido/tarjeta de bienvenida.

Wi-Fi de 2,4 GHz

Se requiere Wi-Fi de 2,4 GHZ. Las redes de 5 GHz no son compatibles con los productos Nanoleaf. También puede utilizar Bluetooth como respaldo para operar su producto.

Controlador conectado: El controlador está listo cuando la luz led de estado es de color blanco fijo.

4 Emparejar sus Shapes

1. En la esquina superior derecha de su panel de control, toque Agregar dispositivo.
2. La aplicación abrirá automáticamente la ventana de emparejamiento.
3. Escanee el código QR de la tarjeta de bienvenida/guía de inicio rápido. También puede seleccionar Emparejar manualmente, ingresar el código de emparejamiento de 8 dígitos y tocar Siguiente, o seleccionar NFC y colocar la parte superior de su dispositivo móvil sobre el controlador Shapes.

Nota: Identifique fácilmente el dispositivo que está emparejando utilizando el ícono de señal (su dispositivo parpadeará) o haciendo coincidir el ID único en su controlador Shapes con los últimos 4 dígitos del nombre del dispositivo en la aplicación.

4. Sus Nanoleaf Shapes ahora deberían estar conectados y listos para usar.

5 Controlar tus Shapes

1 Controlador

El controlador es el cerebro de los Nanoleaf Shapes. Los botones de control táctil del controlador proporcionan accesos directos convenientes a comandos comunes. El controlador se puede conectar a cualquier ranura del conector disponible en tu diseño.

Encendido/apagado

Atenuar

Aclarar

Siguiente escena de color: Recorre las escenas rítmicas predeterminadas o guardadas.

Mezclar escenas: El controlador viene con docenas de escenas precargadas; usa el botón de reproducción aleatoria para visualizarlas. Mantén pulsado el botón Shuffle para volver a una escena aleatoria anterior.

Siguiente escena de Rhythm: Recorre las escenas de colores predeterminadas o guardadas.

2 Controles de botones avanzados

También puedes usar los botones táctiles del controlador para comandos avanzados; la mayoría de los comandos se pueden ejecutar manteniendo presionados los botones o tocando dos botones al mismo tiempo. Aquí hay una lista completa de atajos:

Volver a la escena aleatoria anterior

Solo están disponibles las últimas cinco escenas cargadas aleatoriamente. Un destello de amarillo en los paneles indicará que estás al final de tu historial de navegación.

Mantén presionado el botón Aleatorio durante 3 segundos.

Guarda una escena actual

Esto guarda la escena actual si es que aún no está guardada. Esto es más útil para guardar las escenas que te gustan cuando usas Shuffle.

Mantén presionado el botón Siguiente escena de color durante 3 segundos.

Activa el modo de iluminación blanca

Cambia entre los siguientes modos de luz blanca predefinidos: Blanco cálido (2700K), Luz de lectura (4000K), Blanco luz día (5000K).

Toca los botones Atenuar y Brillo al mismo tiempo

Activar el modo de diagnóstico de energía

Si tienes más de 21 paneles conectados al controlador, esto habilita o deshabilita el modo de diagnóstico de energía. Este modo te ayuda a colocar fuentes de alimentación adicionales para optimizar el sistema de Nanoleaf Shapes.

Mantén los botones de atenuación y brillo presionados al mismo tiempo durante 5 segundos.

Vincular con una aplicación de terceros

Esto abre una ventana de 30 segundos para vincular.

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Activa el modo de Hotspot del wifi

Este modo permite que tu controlador actúe como un punto caliente de red local sin una conexión a Internet. Con este modo activado, puedes usar la aplicación Nanoleaf para gestionar tus Nanoleaf Shapes sin necesitar un enrutador o un punto de acceso.

Mantén presionados los botones de encendido y Rhythm durante 30 segundos.

Nota: Durante el modo de punto de acceso Wi-Fi, el Controller no podrá descargar actualizaciones de firmware. El contenido Discover de la comunidad tampoco estará disponible.

Acciones táctiles
Las acciones táctiles transforman cada panel de luz en un botón inteligente, lo que permite el control más fluido de todo tu hogar inteligente. Con tan solo presionar una vez un panel, se activa HomeKit Scenes para controlar cualquiera o todos tus productos HomeKit al mismo tiempo.

Gestos táctiles
Los gestos táctiles se pueden usar para cambiar el brillo, las escenas, o para encender y apagar Shapes. Más información.

3 App Nanoleaf

La app Nanoleaf te ofrece más formas de controlar y personalizar tus productos Nanoleaf. Con ella, puedes:

- Agrupar luces por habitación
- Crear, personalizar o descargar nuevas escenas y paletas
- Cambiar la escena actual
- Encienda o apague las luces Nanoleaf o ajuste el brillo de las luces Nanoleaf
- Explora diferentes modos y configuraciones de Screen Mirror
- Programar automatización
  pantalla espejo no programable

Descargar la app móvil:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Descargar la app de escritorio Nanoleaf:

WINDOWS | MAC (INTEL) | MAC (APPLE SILICON)

4 Control de voz

Puedes controlar fácilmente los Shapes con la voz de diferentes formas. En la aplicación de Nanoleaf, asegúrate de asignarle un nombre fácil a tus paneles.

Hola Siri...

"Activa/desactiva [Nombre del dispositivo]".
"Establece [Nombre del dispositivo] al 10 % de brillo".
"Ilumina/atenúa las luces".
"Ilumina/atenúa las luces al [%]".
"Establece [Nombre de la escena]".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Nombre de la escena]".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Color]".

OK, Google...

"Activa [Nombre del dispositivo o de la escena]".
"Enciende o apaga las luces en [Nombre de la habitación]".
"Enciende/apaga todas mis luces".
"Desactiva [Nombre del dispositivo]".
"Ilumina/atenúa [Nombre del dispositivo]".
"Ilumina/atenúa las luces en [Nombre de la habitación]".
"Ilumina/atenúa todas mis luces".
"Establece [Nombre del dispositivo] al [%]".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Color]".

Alexa...

"Activa [Nombre del dispositivo o de la escena]".
"Desactiva [Nombre del dispositivo]".
"Ilumina/atenúa [Nombre del dispositivo]".
"Establece [Nombre del dispositivo] al [%] de brillo".
"Establece [Nombre del dispositivo] en [Color]".

API abierta de Nanoleaf

Una API de red local diseñada para ampliar tu experiencia con el producto. Integra tu configuración con los dispositivos y los servicios de terceros y habilita un control más granular del hardware.

INICIAR SESIÓN

6 Restablecer las opciones



Tutorial en vídeo para restablecer las opciones

Esto restablecerá el wifi y todas las configuraciones de vinculación guardadas. Tus escenas guardadas se mantendrán guardadas.

1. Mantén presionados los botones de Encendido y Brillo juntos en el controlador durante 15 segundos.
2. Suéltalo una vez que la luz led de estado comience a parpadear.
3. Espera a que la luz led del botón de encendido permanezca encendida y esté fija.
4. En la aplicación Nanoleaf, elimina el dispositivo anterior y vuelve a vincularlo.

7 Soluciones comunes

1 "Me mudé o cambié mi red wifi".

Intenta restablecer la configuración del wifi.

Esto te permitirá conectar los Shapes a una nueva red wifi.

1. Conecta tus Shapes a una fuente de alimentación.
2. Con los botones Encendido y Aclarar del Controlador, pulse y alterne entre ellos 5 veces (10 pulsaciones en total).
3. La luz led de estado se pondrá de color blanco fijo.

2 "Mis Shapes están vinculados, pero son inalcanzables".

Intenta conectar tu wifi

En tu teléfono, apaga el wifi y vuelve a encenderlo.

Intenta apagar y encender el controlador

Desenchufa el controlador de la corriente y luego vuelve a enchufarlo.

Intenta pagar y encender el enrutador

Desenchufa el enrutador de la corriente y luego vuelve a enchufarlo.

Intenta restablecerlos.

3 "No puedo vincular mis Shapes".

Verifica la configuración de tu enrutador

1. En tu teléfono, apaga el wifi y vuelve a encenderlo.
2. Asegúrate de que la multidifusión, IGMP, UPnP (si está disponible) estén habilitados en la configuración de tu enrutador.

Intenta restablecerlos.

4 "No veo mis Shapes en la aplicación para configurarlas".

Resolución de problemas de wifi
Conecta tu fuente de alimentación a la corriente. El botón de encendido del controlador se iluminará después de 1 minuto.
Si la luz led de estado está en color blanco sólido, significa que los Shapes están listos para conectarse a tu red.

1. Asegúrate de que la conexión wifi de tu dispositivo móvil esté encendida.
2. Acerca tu dispositivo móvil a tus paneles.
3. Apaga el wifi en tu dispositivo móvil y luego enciéndelo.

Si la led de estado está parpadeando, significa que tu wifi está configurado, pero los paneles no pueden conectarse a la red de destino.

1. Intente apagar y encender sus Shapes (desenchufe la fuente de alimentación y vuelva a enchufarla)., y vuelva a enchufarla).
2. Si tus paneles están vinculados en la aplicación Nanoleaf, elimina el dispositivo y vuelve a vincularlos con el proceso de vinculación estándar.

Si las led de estado están apagadas, significa que tu wifi está configurado y conectado al enrutador.

1. Asegúrate de que tu dispositivo móvil esté en la misma red.
2. Apaga el wifi en tu dispositivo móvil y luego enciéndelo.

8 Grandes instalaciones (22+ Paneles)

¿Tienes suficientes unidades de fuentes de alimentación (PSU) para tu diseño?
Cada fuente de alimentación estándar de 42 W admite hasta 22 hexágonos (2W por panel), 28 Triángulos o 77 Mini Triángulos. Cada controlador admite hasta 500 unidades de cualquier forma. El controlador y la fuente de alimentación pueden conectarse a cualquier panel.

¿Necesitas más potencia?

COMPRAR AHORA

1 Activar el modo de diagnóstico de energía

Si tienes más de 22 paneles o múltiples controladores en tu espacio de Shapes, debes intentar distribuir las fuentes de alimentación en tu diseño de manera uniforme. La activación del modo de diagnóstico de energía te aconsejará sobre dónde puedes colocar las fuentes de alimentación para un rendimiento óptimo.
En el controlador, mantén presionados los botones Atenuar (-) y Brillo (+) al mismo tiempo durante 5 segundos.

2 Abre la aplicación Nanoleaf

1. En iOS, abra el menú « **MÁS** ». En Android, abra el menú lateral
2. Selecciona AJUSTES > ADVERTENCIAS > Energía limitada

3 Mapa codificado por colores y distribución de la fuente de alimentación

En la aplicación aparecerá un mapa codificado por colores de sus paneles. El mapa se actualizará automáticamente a medida que conecte o mueva las fuentes de alimentación dentro de su instalación.

- **Rojo:** la fuente de alimentación debe moverse.
- **Verde:** la fuente de alimentación está bien colocada.
- **Azul:** número de fuentes de alimentación que faltan y los mejores lugares para colocarlas.
- **Blanco:** lugar alternativo para añadir una fuente de alimentación. Cuanto más brillante sea el panel, mejor será la ubicación.

9 Preguntas frecuentes

1 ¿Puedo conectar mis Nanoleaf Shapes con los Nanoleaf Light Panels o Nanoleaf Canvas?

No, los Nanoleaf Shapes no son compatibles con Light Panels o Canvas. Pero puede conectar entre sí cualquier forma de la línea Nanoleaf Shapes (Hexágonos, Triángulos y Mini Triángulos)., y Mini Triángulos). Todos nuestros productos pueden funcionar juntos en la aplicación Nanoleaf aunque no estén conectados físicamente.

2 ¿Cuál es la diferencia entre Shapes, Light Panels y Canvas?

Los Nanoleaf Shapes se diferencian del Canvas y los paneles de luz por su tamaño y su forma. La funcionalidad de los Shapes es la misma que la de Canvas: ambos tienen la función táctil y el visualizador de música incorporado. Los Nanoleaf Light Panels no tienen control táctil y la visualización de música está habilitada con el módulo adicional Rhythm.

3 ¿Los Nanoleaf Shapes son reactivas al tacto? ¿Se sincronizan con la música?

¡Sí! Las formas reaccionan al tacto, por lo que puedes controlar tus luces o jugar. También reaccionan al sonido y la música con la función Rhythm incorporada.



Nanoleaf Shapes

Manuale d'uso

1 Scarica l’app mobile Nanoleaf

- Apple App Store
- Google Play Store


2 Configuri i Suoi Nanoleaf Shapes

1 Progetti il Suo layout

Espanda ulteriormente le possibilità dei Suoi Nanoleaf Shapes. Piegli gli angoli, monti i pannelli su superfici inclinate oppure crei un design più originale. Ogni connettore si piega a 360 gradi, disponibile nello Shop Nanoleaf. È inoltre possibile esplorare e visualizzare in anteprima diversi layout di pannelli utilizzando l’Assistente Layout, disponibile nell’app Nanoleaf.

2 Prepara la superficie

Le forme Nanoleaf devono essere installate solo in ambienti interni e su una superficie piana in grado di sostenere il peso dei pannelli. Pulire la superficie per eliminare polvere, umidità e olio (1.1). Il nastro di montaggio incluso NON è consigliato per superfici strutturate, popcorn e porose (ad es. carta da parati o pareti in mattoni) o per l'uso su soffitti di qualsiasi consistenza. (1.2).

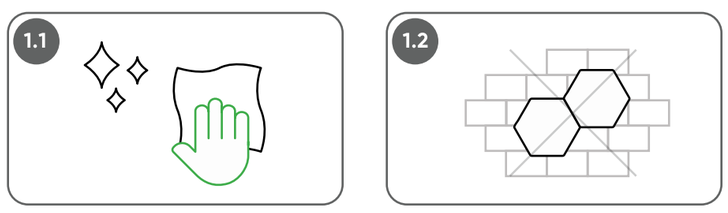


3 Prepara il primo pannello

Seleziona un pannello del tuo set come pannello di partenza. Collega tutti i connettori necessari prima di installare i pannelli a parete.

4 Colleghi il controller e l’alimentatore

Colleghi il Suo controller e l’alimentatore agli slot di collegamento disponibili del primo pannello. Inserisca l’altra estremità dell’alimentatore in una presa di corrente per assicurarsi che l’impianto sia acceso e correttamente collegato mentre continua a connettere i pannelli tra loro.


Il processo di collegamento dei pannelli è identico per tutti i Nanoleaf Shapes.

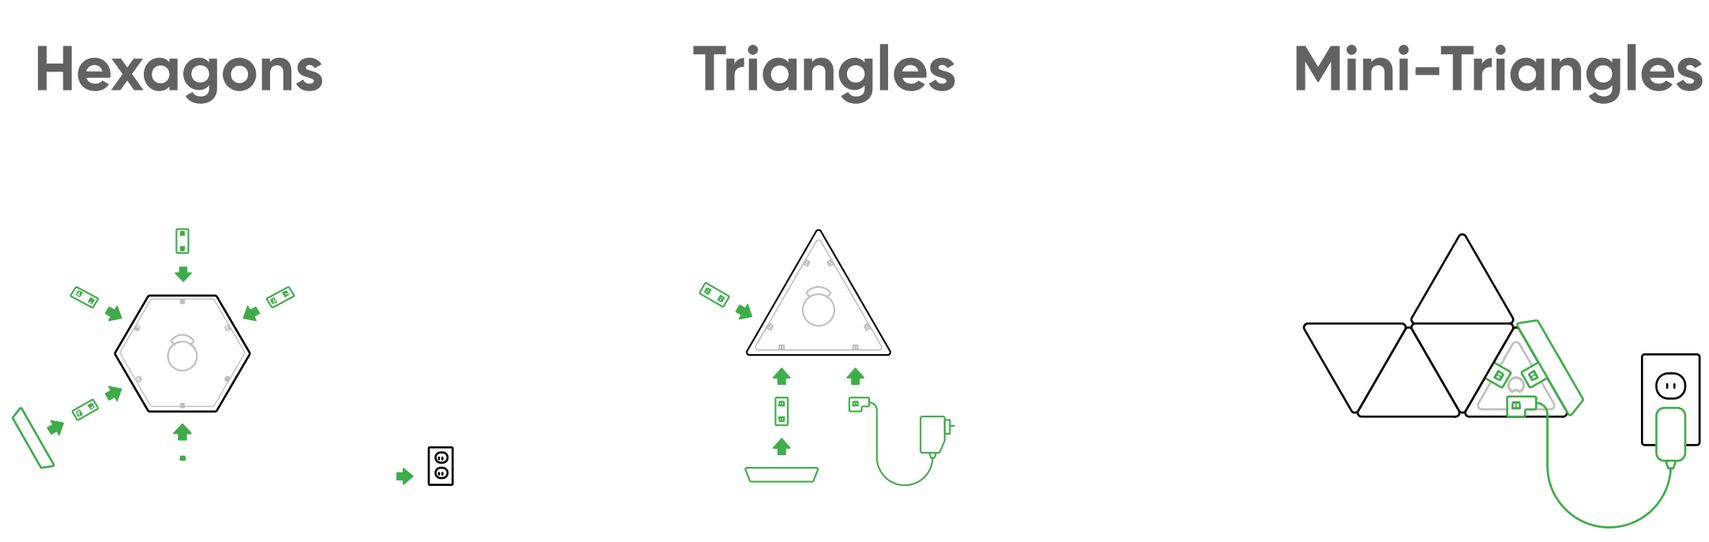


Nota: Se collega più di 22 Shapes, La invitiamo a consultare la nostra Guida per grandi installazioni.

5 Monti i Suoi pannelli e completi l’installazione

5.1. Rimuova la pellicola protettiva dal nastro adesivo e posizioni il pannello nel punto desiderato. Fissi il pannello esercitando una forte pressione al centro (dove si trova la piastra di montaggio sul retro). Strofini con il pugno in un movimento circolare per 30 secondi per evitare che i pannelli si stacchino. Si consiglia inoltre di lasciare l’estremità del nastro sporgente, così da poter rimuovere i pannelli in sicurezza in un secondo momento.
5.2. Colleghi tutti i connettori necessari prima di montare il pannello successivo sulla parete. Continui a collegare ogni pannello e si assicuri che ciascuno si illumini correttamente. Verifichi che i connettori siano completamente inseriti nell’alloggiamento e che i pannelli siano allineati bordo a bordo.

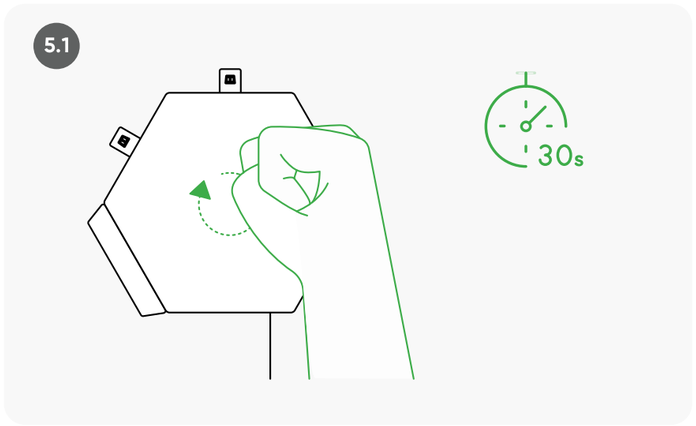


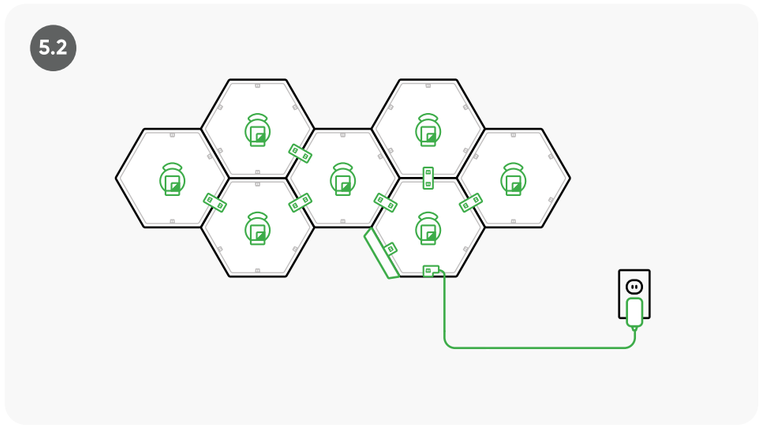

Nota: Può inoltre fissare i Suoi pannelli con viti al soffitto o su superfici inclinate utilizzando connettori Flex, venduti separatamente.



Video tutorial per il montaggio

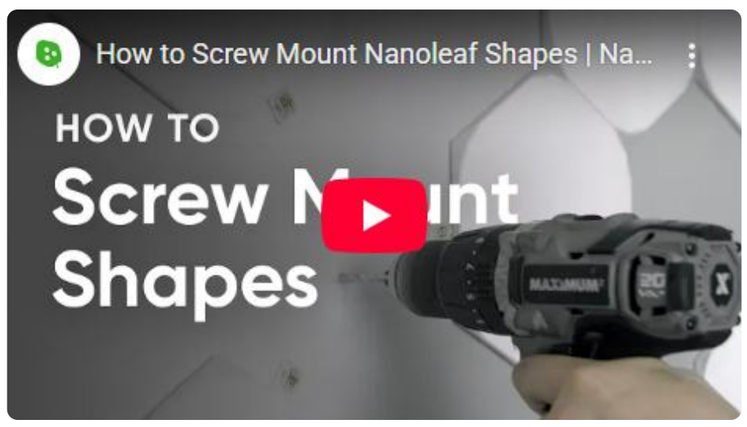

Video tutorial per il montaggio con viti

Se desideri montare pannelli sul soffitto o su altre superfici angolate, ti consigliamo di utilizzare viti anziché nastro adesivo per assicurarti che l’installazione sia fissata in modo sicuro.

- Segna dove andranno i tuoi ancoraggi. Metti una piastra di montaggio in posizione e contrassegna i 2 fori con una matita.
- Installa gli ancoraggi (potrebbe essere necessario praticare un foro pilota).
- Fissa la piastra di montaggio agli ancoraggi con viti.
- Una volta fissato, attacca il pannello alla piastra di montaggio.

Montaggio e smontaggio dei Suoi Shapes

Quando sostituisce il nastro adesivo, posizioni il nuovo nastro tra i due fori della piastra di montaggio e lasci sporgere una piccola estremità. Questa lunghezza aggiuntiva renderà più semplice rimuovere il nastro in seguito, se necessario. (Visiti il nostro shop per nastri di montaggio aggiuntivi.)

Se deve smontare i Suoi Shapes, stacchi delicatamente il pannello dalla parete — la piastra di montaggio rimarrà al suo posto. Con una mano tenga ferma la piastra di montaggio e con l’altra tiri lentamente l’estremità esposta del nastro lungo la parete. Eviti di tirare perpendicolarmente o in diagonale, poiché ciò potrebbe danneggiare la parete.

Nota: Ha bisogno di altro nastro di montaggio? Lo trovi qui.

Fai crescere la tua opera d’arte!

Non porre limiti alla tua creatività, arricchisci il tuo set con i pacchetti Expansion Packs.

COMPRALO SUBITO

3 Avviare il processo di abbinamento

Per assicurarti un processo di accoppiamento del dispositivo senza intoppi, assicurati di avere a portata di mano i seguenti elementi:

Dispositivo iOS

Richiede iOS 15.4+, attivare il Bluetooth per l'accoppiamento.
iOS 16.5+ è richiesto per l'accoppiamento con l'ecosistema Smart Home

Dispositivo Android

Richiede Android 9+, l'attivazione del Bluetooth e la versione 22.48.14 dell'app Google Play Services. Assicurarsi che le impostazioni di localizzazione siano abilitate sul dispositivo.

Codice di associazione

Si trova sulla Sua scheda di benvenuto, sul controller o sull'alimentatore. Per i dispositivi Android è disponibile sotto forma di codice QR e codice a 8 cifre sull'alimentatore dei Suoi Shapes, sul controller e sulla guida rapida/scheda di benvenuto.

Wi-Fi a 2,4 GHz

È richiesto il Wi-Fi a 2,4 GHZ. Le reti a 5 GHz non sono compatibili con i prodotti Nanoleaf. È inoltre possibile utilizzare il Bluetooth come backup per il funzionamento del prodotto.

Controller collegato: Il controller è pronto per l'uso quando l'indicatore di stato a LED è bianco fisso.

4 Associare i Suoi Shapes

1. Nell'angolo in alto a destra della dashboard, tocchi Aggiungi dispositivo.
2. L'app aprirà automaticamente la finestra di associazione.
3. Scanni il codice QR presente sulla scheda di benvenuto/guida rapida. In alternativa, selezioni Associa manualmente, inserisca il codice di associazione a 8 cifre e tocchi Avanti, oppure selezioni NFC e avvicini la parte superiore del Suo dispositivo mobile al controller Shapes.

Nota: Può identificare facilmente il dispositivo che sta associando utilizzando l'icona segnale (il dispositivo lampeggerà) oppure confrontando l'ID univoco sul Suo controller Shapes con le ultime 4 cifre del nome del dispositivo nell'app.

4. I Suoi Nanoleaf Shapes dovrebbero ora essere connessi e pronti all'uso.

5 Controlli i Suoi Shapes

1 Controller

Il controller costituisce il cervello dei pannelli Nanoleaf Shapes. I pulsanti touch sul controller ti offrono delle efficaci scorciatoie per eseguire i comandi più comuni. Il controller può essere collegato a qualsiasi alloggio per connettori disponibile nel tuo set.

Accendere/spegnere

Riduci la luminosità

Aumenta la luminosità

Prossima Scena cromatica: Scorri le opzioni "Default" o "Scene Rhythm salvate".

Scorri le scene utilizzando il pulsante Shuffle: Il controller è già dotato di una dozzina di Scene pre-caricate, usa il pulsante shuffle per scorrerle. Tieni premuto il pulsante shuffle per ritornare all'ultima scena selezionata casualmente.

Prossima Scena Rhythm: Scorri le opzioni "Default" o "Scene cromatiche salvate".

2 Pulsanti di controllo avanzato

Per trasmettere comandi più avanzati, puoi utilizzare i pulsanti touch del Controller. Puoi eseguire la maggior parte dei comandi premendo i pulsanti singoli o toccandone due alla volta. Qui di seguito trovi una lista completa delle scorciatoie:

Ritorna all'ultima Scena scelta casualmente

Sono disponibili solo le ultime 5 scene caricate casualmente. Un bagliore di colore giallo sui pannelli indica che sei alla fine della tua cronologia.

Tieni premuto il pulsante Shuffle per 3 secondi

Salva la Scena attuale

Se non è già stata salvata, salva la Scena in uso. Serve soprattutto a conservare le Scene che ti piacciono utilizzando il pulsante shuffle.

Tieni premuto il pulsante Scena cromatica successiva per 3 secondi

Attiva la modalità di illuminazione bianca

Ciclo delle seguenti modalità di luce bianca preimpostate: Bianco caldo (2700K), Luce di lettura (4000K), Bianco luce diurna (5000K).

Tocca contemporaneamente i pulsanti per ridurre e aumentare la luminosità

Attiva la modalità di diagnosi delle condizioni di alimentazione

Se hai più di 21 pannelli collegati al controller, puoi attivare o disattivare la modalità diagnostica dell'alimentazione. Questa modalità consente di posizionare alimentatori aggiuntivi per ottimizzare il sistema Shapes di Nanoleaf.

Tieni premuti insieme i pulsanti per diminuire e aumentare la luminosità per 5 secondi.

Accoppia una app di terzi

Apre una finestra di 30 secondi per eseguire l'accoppiamento dei dispositivi.

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi

Attiva la modalità hotspot Wi-Fi

Questa modalità consente al tuo controller di fungere da hotspot di rete locale in assenza di una connessione internet. Attivando questa modalità, puoi utilizzare l'app Nanoleaf per controllare i tuoi pannelli Nanoleaf Shapes in assenza di un router o di un punto d'accesso.

Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante Rhythm per 30 secondi

Note: Durante la modalità Hotspot Wi-Fi, il controller non è in grado di scaricare gli aggiornamenti del firmware. Anche i contenuti della community non sono disponibili.

Comandi touch
Le azioni tattili trasformano ogni pannello luminoso in un pulsante intelligente, consentendo un controllo perfetto di tutta la tua smart home. Con una solo tocco su un pannello, puoi attivare le scene HomeKit per controllare uno o tutti i prodotti HomeKit contemporaneamente.

Comandi touch
I gesti tattili possono essere utilizzati per modificare la luminosità e le scene o per accendere e spegnere i pannelli Shapes. Per saperne di più.

3 Nanoleaf App

L'app Nanoleaf ti offre ancora più modi per controllare e personalizzare i tuoi prodotti Nanoleaf. Con l'app Nanoleaf puoi:

- Raggruppare le luci per stanza
- Creare, personalizzare o scaricare nuove Scene e palette di colori
- Cambiare la Scena attiva sulle tue luci
- Accendere/spegnere le luci Nanoleaf o regolarne la luminosità
- Esplorare le diverse modalità e impostazioni di Screen Mirror
- Impostare Programmazioni per automatizzare le luci

  lo Screen Mirroring non può essere programmato.

Scarica l'app mobile Nanoleaf:

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Scarica l'app desktop Nanoleaf:

WINDOWS MAC (INTEL) MAC (APPLE SILICON)

4 Comando vocale

Puoi controllare i pannelli Shapes in modo semplice utilizzando un'ampia varietà di comandi vocali. Nell'app Nanoleaf, assicurati di assegnare ai pannelli un nome semplice.

Ehi Siri...

"Spegni/accendi [Nome del dispositivo]."
"Imposta la luminosità al 10% su [Nome del dispositivo]."
"Aumenta/riduci la luminosità."
"Aumenta/riduci la luminosità al [%]."
"Imposta [Nome scena]."
"Imposta [Nome scena] su [Nome dispositivo]"
"Imposta il colore [Colore] su [Nome del dispositivo]."

OK Google...

"Accendi [nome del dispositivo o nome della scena]"
"Accendi/spegni le luci in [Nome della stanza]."
"Accendi/spegni tutte le luci."
"Spegni [nome del dispositivo]"
"Aumenta/riduci la luminosità di [Nome dispositivo]."
"Aumenta/riduci la luminosità delle luci in [Nome della stanza]."
"Aumenta/riduci la luminosità di tutte le luci."
"Imposta il [%] su [Nome dispositivo]."
"Imposta il colore [Colore] su [Nome del dispositivo]."

Alexa...

"Accendi [nome del dispositivo o nome della scena]"
"Spegni [nome del dispositivo]"
"Aumenta/riduci la luminosità di [Nome dispositivo]."
"Imposta la luminosità al [%] su [Nome del dispositivo]."
"Imposta il colore [Colore] su [Nome del dispositivo]."

API aperta Nanoleaf

Una rete API locale progettata per arricchire la tua esperienza del prodotto. Arricchisci il tuo set integrando dispositivi e servizi terzi e attiva un controllo più granulare dell'hardware.

ACCEDI

6 Opzioni di reset



Video tutorial per le opzioni di reset

Questa impostazione azzererà le impostazioni relative al Wi-Fi e ai dispositivi accoppiati. Le scene salvate non verranno cancellate.

1. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e quelli per l'aumento della2. luminosità del controller per 15 secondi.
2. Rilascia non appena l'indicatore di stato a LED inizia a lampeggiare.
3. Attendi che l'indicatore LED del pulsante di accensione sia acceso.
4. Cancella tutti i dispositivi precedentemente inseriti nell'App Nanoleaf e riprova ad accoppiare i dispositivi.

7 Problemi e soluzioni

1 "Ho spostato o cambiato la mia rete Wi-Fi."

Prova a ripristinare le impostazioni del Wi-Fi

Consente di collegare i tuoi pannelli Nanoleaf Shapes a una nuova rete Wi-Fi.

- Collega i tuoi pannelli Shapes alla corrente.
- Con i pulsanti Power e Brighten sul controller, premere e alternare i due pulsanti per 5 volte (10 pressioni totali).
- Nell'indicatore di stato a LED, si accenderà una luce bianca fissa.

2 "I miei pannelli Shapes sono accoppiati ma risultano irraggiungibili."

Prova a spegnere e riaccendere il Wi-Fi

Disattiva e riattiva il Wi-Fi sul tuo telefono.

Prova a riavviare il controller

Scollega il controller dall'alimentazione, quindi ricollegalo.

Prova a spegnere e riaccendere il router

Scollega il router dalla corrente e ricollegalo.

Prova a resettare.

3 "Non riesco a effettuare l'accoppiamento dispositivi dei miei pannelli Shapes."

Verifica le impostazioni del tuo router

- Disattiva e riattiva il Wi-Fi sul tuo telefono.
- Assicurati di aver attivato le funzioni multicast, JGMP e UPnP (se disponibili) nelle impostazioni del tuo router.

Prova a resettare

4 “Non riesco a visualizzare i miei pannelli Shapes nell’app per configurarli.”

Risoluzione problemi legati al Wi-Fi
Collega l’alimentatore alla corrente. Dopo un minuto, il pulsante di accensione del controller si illuminerà.
Se il LED di stato è bianco fisso, significa che i tuoi pannelli Shapes sono pronti per la connessione alla rete.

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia connesso alla rete Wi-Fi.
2. Avvicina il tuo dispositivo mobile ai pannelli.
3. Disattiva la connessione Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile e poi riattivala.

Se il LED di stato lampeggia, significa che il Wi-Fi è configurato, ma i pannelli non riescono a connettersi alla rete.

1. Provare a riaccendere Shapes (scollegare l'alimentatore dall'alimentazione)., e poi ricollegarla).
2. Se hai effettuato l’accoppiamento dei tuoi pannelli con l’app Nanoleaf, cancella il dispositivo ed effettua nuovamente l’accoppiamento impiegando il Processo standard di accoppiamento dei dispositivi.

Se il LED di stato è spento, significa che il Wi-Fi è configurato ed è connesso al tuo router.

1. Verifica che il tuo dispositivo portatile sia collegato alla stessa rete.
2. Disattiva la connessione Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile e poi riattivala.

8 Grandi installazioni (22+ Pannelli)

Sono collegati abbastanza alimentatori al tuo layout?
Ogni alimentatore standard da 42 W supporta fino a 22 esagoni (2W per pannello), 28 triangoli o 77 mini triangoli. Ogni controller supporta fino a 500 forme diverse. Il controller e l'alimentatore possono essere collegati a qualsiasi pannello.

Ti serve più energia?

ACQUISTA ORA

1 Attiva la modalità di diagnosi delle condizioni di alimentazione

Se disponi di più di 22 pannelli e/o di più controller nella tua installazione Shapes, prova a distribuire l'alimentazione elettrica in modo uniforme sul tuo layout. L'attivazione della modalità diagnostica dell'alimentazione fornisce suggerimenti sulla come posizionare gli alimentatori per ottenere prestazioni ottimali. Sul controller, tenere premuti insieme i pulsanti per diminuire (-) e aumentare (+) la luminosità per 5 secondi.

2 Apri l’app Nanoleaf

1. Su iOS, apra il menu **« ALTRO ».** Su Android, apra il menu laterale.
2. Selezioni **IMPOSTAZIONI > AVVISI > Limite di potenza**.

3 Mappa codificata a colori e distribuzione dell'alimentazione

Nell'app verrà visualizzata una mappa codificata a colori dei Suoi pannelli. La mappa si aggiornerà automaticamente man mano che collega o sposta gli alimentatori all'interno dell'impianto.

- **Rosso:** l'alimentatore deve essere spostato.
- **Verde:** l'alimentatore è posizionato correttamente.
- **Blu:** numero di alimentatori mancanti e posizioni ideali per aggiungerli.
- **Bianco:** posizione alternativa per aggiungere un alimentatore. Più il pannello è luminoso, migliore è la posizione.

9 Domande frequenti

1 Posso collegare i miei pannelli Nanoleaf Shapes ai pannelli Nanoleaf Light Panels o Nanoleaf Canvas?

No, le forme Nanoleaf non sono compatibili con i pannelli luminosi o le tele. Ma è possibile collegare tra loro tutte le forme della linea Nanoleaf Shapes (esagoni, triangoli e mini triangoli)., e Mini Triangoli). Tutti i nostri prodotti possono essere utilizzati insieme nell'App Nanoleaf anche se non sono fisicamente collegati.

2 Qual è la differenza fra i pannelli Shapes, i Light Panels e i Canvas?

I pannelli Nanoleaf Shapes si distinguono dai Canvas e dai Light Panels per le dimensioni e la forma. La linea Shapes ha le stesse funzioni della Canvas: entrambe dispongono di controllo touch e visualizzatore musicale incorporato. I pannelli Nanoleaf Light Panels non dispongono del controllo touch mentre la visualizzazione della musica è possibile solo aggiungendo il modulo add-on Rhythm.

3 I pannelli Nanoleaf Shapes dispongono di funzione touch? Possono essere sincronizzati alla musica?

Sì! I pannelli Shapes reagiscono al tocco, consentendoti di regolare le luci o giocare usando la funzione touch. Inoltre, reagiscono anche al suono e alla musica grazie alla funzione Rhythm incorporata.